Extel
vivre mieux

WEVP 252.2

Ed. 12 - 2011

Type : HD-377GN

WEVPMS 253.2

Ed. 12 - 2011

Type : HD-377G/M

Guide d'installation et d'utilisation
Manuale d'installazione e uso
Instrucciones de uso e instalación
Guia de instalação e de utilização
Installation and user guide
Installatie en Gebruiksaanwijzing
Installation und Bedienungsanleitung

CE

Fig. 1

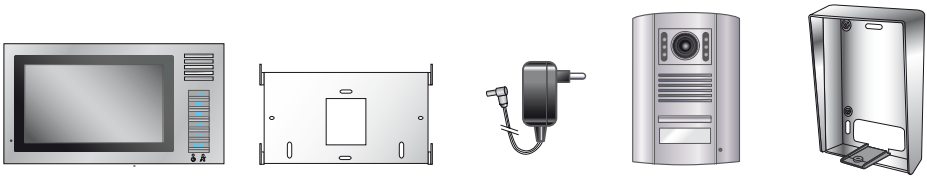

Fig. 2

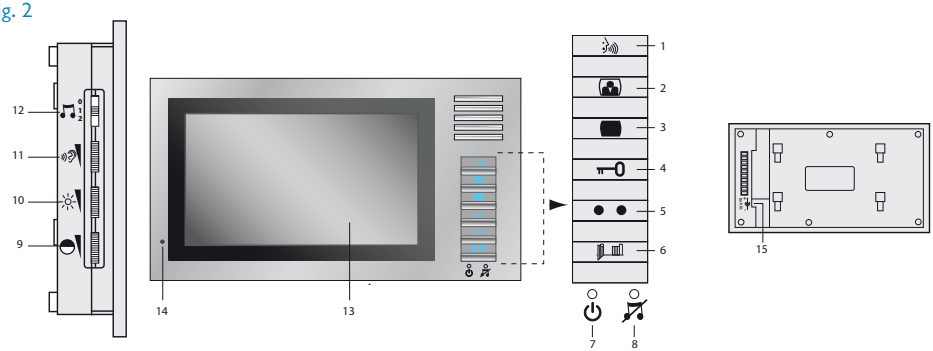

Fig. 3

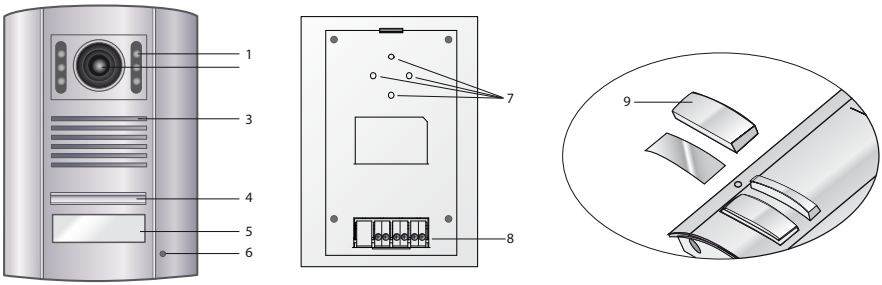

Fig. 4

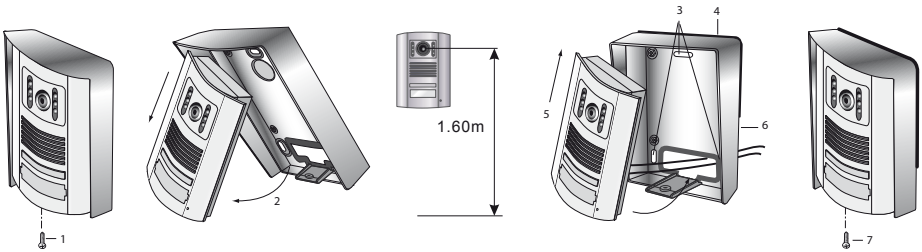

Fig. 5

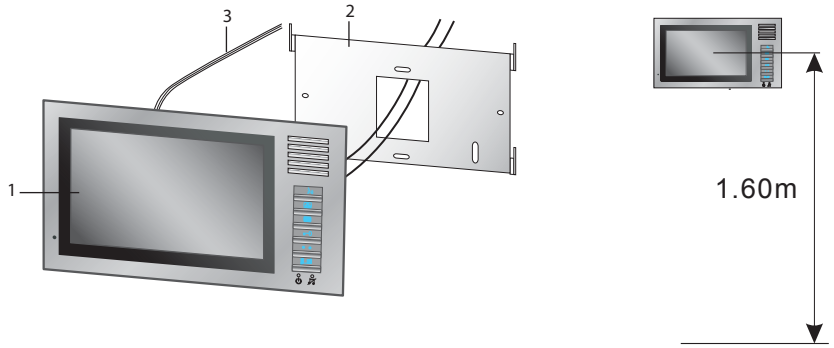

Fig. 6

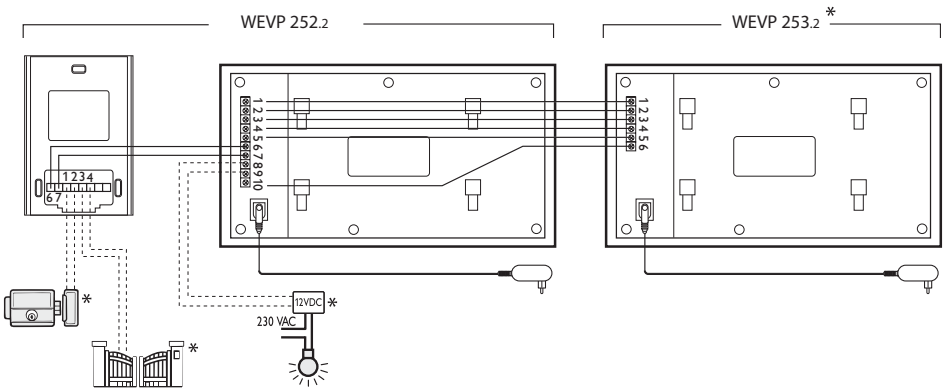

* : Option - Opzione - Opcional - Opçao - Optie - Optionen

SOMMAIRE

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ p.2

2 DESCRIPTIF p.2

3 NOMENCLATURE p.2
a. Moniteur
b. Platine de rue, caméra extérieure

4 INSTALLATION p.3
a. Installation de la platine de rue (caméra)
b. Installation du moniteur

5 CÂBLAGE p.3
a. Raccordement du visiophone
b. Raccordement d'une gâche ou serrure électrique
c. Raccordement d'une motorisation de portail
d. Commande d'un éclairage
e. Raccordement d'un deuxième moniteur (option WEVPMS 253.2)

6 MODE D'EMPLOI p.5
a. Utilisation du visiophone
b. Réglages du visiophone
c. Réglages sur la caméra

7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES p.5
a. Moniteur (VPMN 252.2)
b. Alimentation
c. Caméra (VPPLA 252.2)

8 OPTIONS p.6

9 ASSISTANCE TECHNIQUE - GARANTIE p.6

10 MESURES DE SÉCURITÉ p.7

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Important !

- Veuillez lire le manuel d'utilisation soigneusement avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
- Si vous installez ce produit pour d'autres, pensez à laisser le manuel ou une copie à l'utilisateur final.

Avertissement :

- Les différents éléments ne devront être démontés que par un technicien autorisé.

Mesures de sécurité :

- Pour une exploitation en toute sécurité de ce système, il est essentiel que les installateurs, utilisateurs et techniciens suivent toutes les procédures de sûreté décrites dans ce manuel.
- Des avertissements spécifiques et des symboles d'attention sont indiqués sur les éléments si nécessaire.

2. DESCRIPTIF (fig 1)

1 • Moniteur
2 • Support mural
3 • Adaptateur enfichable
4 • Platine de rue
5 • Visière anti-pluie

Généralité

Ce visiophone est composé d'un poste de réponse intérieur avec écran et d'une platine extérieure avec interphone et caméra permettant de voir et de communiquer avec le visiteur qui a sonné. Il est facile d'installation puisque seulement 2 fils sont nécessaires pour toutes les fonctions : sonnerie, image vidéo, interphone et commandes gâche et automatisme. Pour un usage efficace, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions.

3. NOMENCLATURE

a. Moniteur (fig. 2)

1. Communication avec la platine de rue après un appel.
2. Touche surveillance ou relance de l'image.
3. Touche permettant de couper la communication
4. Commande d'une gâche ou d'une serrure électrique (sortie 12 V⎓ au dos de la caméra).
5. Commande d'un éclairage extérieur via un télérupteur 12 V~ (sortie 12 V⎓ au dos du moniteur).
6. Commande d'un automatisme de portail. (contact sans courant au dos la caméra).
7. Voyant d'identification d'un appel de la platine de rue INTERPHONE (vert).
8. Voyant d'identification de sonnerie et de son intérieur muet.
9. Réglage de la couleur.
10. Réglage de la luminosité.
11. Réglage du volume de la mélodie.
12. Sélection de la mélodie (1. Ding Dong, 2. S.A.C) ou 0. Muette (coupure du son et sonnerie intérieure)
13. Ecran couleur 7" (18 cm).
14. Micro pour communiquer avec la platine de rue.
15. Au dos du moniteur, prise pour la fiche 15V⎓ de l'adaptateur (adaptateur à raccorder sur une installation conforme aux normes en vigueur : NFC 15-100 pour la France).

b. Platine de rue, caméra extérieur (fig. 3)

1. Led IR pour une meilleure visibilité en pénombre (lumière non visible à l'oeil nu).
2. Objectif de la caméra C-MOS avec iris automatique orientable (à l'arrière de la caméra).
3. Haut parleur : permet de se faire entendre à l'extérieur.
4. Bouton d'appel : lorsqu'on appuie sur ce bouton le porte-nom s'allume et la sonnerie se fait entendre à l'intérieur. L'écran et la caméra se mettent en fonction.
5. Porte-nom. Pour changer l'étiquette porte-nom, soulever délicatement à l'aide d'un petit tournevis la protection plastique (9) et glisser l'étiquette du porte-nom.
6. Micro : permet au visiteur de communiquer vers l'intérieur.
7. Trous d'ajustement de la caméra.
8. Bornier pour le raccordement des fils.

4. INSTALLATION

Important : Si vous essayez votre produit avant de l'installer, veillez à ne pas le faire avec la platine de rue et le moniteur dans la même pièce, sinon le visiophone émettra un son strident (effet Larsen).

a. Installation de la platine de rue (fig. 4)

1. Enlever la vis sous la platine de rue (1)
2. Basculer la platine de rue vers l'avant (2)
3. Fixer solidement la visière antipluie à l'aide des vis (3)
4. L'objectif de la platine doit être placé à une hauteur d'environ 1,6 m. Mettre un joint silicone (4) entre la visière et le mur afin d'éviter le ruissellement de l'eau.
5. Raccorder les fils en respectant le plan de câblage.
6. Emboîter la platine de rue (5) et (6) avec sa visière antipluie.
7. Remettre la vis de fixation (7)

Important : Ne pas exposer la caméra directement face au soleil, ou face à une surface réfléchissante.
Conseil : il est recommandé de faire passer les câbles dans une gaine de protection, afin de les protéger des chocs et des intempéries.

b. Installation du moniteur (fig. 5)

1. Fixer le support mural (2) en faisant en sorte que l'écran du moniteur soit à une hauteur d'environ 1,60m.
2. Raccorder les fils venant de la platine de rue et du système d'éclairage (si installé).
3. Brancher la fiche de l'adaptateur (3) au dos du moniteur (sans le brancher sur secteur).
4. Mettre en place le moniteur (1) sur le support mural (2).
5. Brancher la prise du bloc alimentation dans la prise murale 230 V~ .

Note : En cas de coupure du cordon d'alimentation, veillez à respecter la polarité.

5. CÂBLAGE

Dans le but d'éviter les risques de parasites et de dysfonctionnement, ne pas passer le câble de votre visiophone dans la même gaine que les câbles électriques.

Attention : il ne faut en aucun cas doubler les fils pour en augmenter la section.

a. Raccordement du visiophone (fig. 6)

Fils à utiliser : • 2 fils 6 /10ème jusqu'à 25 m
• 2 fils 1.5 mm^2 de 25 à 100 m

1. Bien raccorder les fils en respectant le schéma de câblage (fig. 6).
2. Pour raccorder la caméra, 2 fils seulement sont nécessaires pour toutes les fonctions : sonnerie, image vidéo, interphone et les commandes d'ouverture (gâche et automatisme).

Bien respecter la polarité entre le moniteur et la caméra extérieure (aucune polarité à respecter pour la commande des ouvre-portes).
• Borne "6" de l'écran sur la borne "6" de la caméra.
• Borne "7" de l'écran sur la borne "7" de la caméra.

Important :
• Pour le câblage bien se référer à l'étiquette collée au dos du moniteur et au dos de la caméra.

b. Raccordement d'une gâche ou serrure électrique (fig. 6)

La raccorder directement sur les bornes 1 et 2 au dos de la caméra (aucune polarité à respecter).
A noter que cette fonction n'est valide que si l'écran est allumé. Une coupure brève de l'image se produit au moment de la commande.

Important : La gâche ou la serrure électrique que vous allez installer, devra impérativement être équipée d'une mémoire mécanique comme toutes les références EXTEL. Pour le câblage bien se référer à l'étiquette collée au dos du moniteur et au dos de la caméra.

c. Raccordement d'une motorisation de portail (fig. 6)

La raccorder directement sur les bornes 3 et 4 au dos de la caméra. La caméra délivre un contact "sec" sans courant à raccorder sur la commande "bouton poussoir" de votre automatisme.
A noter que cette fonction n'est valide que si l'écran est allumé. Une coupure brève de l'image se produit au moment de la commande.

d. Commande d'un éclairage (fig. 6)

Raccordement d'un télérupteur pour un éclairage au dos du moniteur.
Le moniteur délivre sur les bornes 8 et 9 un signal 12V⎓, lorsque l'on appuie sur la touche "●●".
A noter que cette fonction est valide en permanence sur le moniteur.

Afin d'éviter les risques de parasite et de dysfonctionement, ne pas mettre les câbles «courants faibles» dans la même gaine que les câbles de puissance

Attention : il ne faut en aucun cas doubler les fils pour en augmenter la section.

e. Raccordement d'un deuxième moniteur (option WEVPMS 253.2) (fig. 6)

1. Bien raccorder les fils en respectant le schéma de câblage (fig.6).
2. Pour raccorder le moniteur au moniteur supplémentaire WEVPMS 253.2, 6 fils sont nécessaires pour toutes les fonctions.
• Borne «1» du moniteur sur la borne «1» du moniteur supplémentaire
• Borne «2» du moniteur sur la borne «2» du moniteur supplémentaire
• Borne «3» du moniteur sur la borne «3» du moniteur supplémentaire
• Borne «4» du moniteur sur la borne «4» du moniteur supplémentaire
• Borne «5» du moniteur sur la borne «5» du moniteur supplémentaire
• Borne «10» du moniteur sur la borne «6» du moniteur supplémentaire

Fils à utiliser : • 6 fils 6 /10ème jusqu'à 20 m

Attention : il ne faut en aucun cas doubler les fils pour en augmenter la section.

6. MODE D'EMPLOI

a. Utilisation du visiophone

• Un appel sur le bouton de la platine de rue déclenche un signal sonore et l'allumage du moniteur pendant environ 30 secondes. Une fois le visiteur identifié, appuyer sur la touche pour communiquer avec lui.
Note : Une seule implusion sur la touche est suffisante pour entrer en communication avec la platine de rue.
• La conversation terminée attendre la fin de la temporisation d'environ 2 min ou appuyer sur la touche pour éteindre le moniteur.
• Relance de l'image :
Pour relancer l'image 30 secondes supplémentaires, appuyer sur la touche .
• Commande d'une gâche :
La gâche ou la serrure se déclenche lorsqu'on appuie sur le bouton .
Il est conseillé d'utiliser une gâche ou une serrure avec mémoire d'appel (comme toutes les gâches et serrures EXTEL), elle restera déverrouillée après la fin de l'impulsion électrique.
• Commande d'un automatisme :
Pour commander un automatisme appuyer sur la touche .
NB : le moniteur supplémentaire commande uniquement la gâche ou la serrure électrique.
A noter que les fonctions d'ouverture ne sont valides que si l'écran est allumé. Une coupure brève de l'image se produit alors au moment de la commande.
• Commande d'un éclairage : ● ●
Pour commander un éclairage appuyer sur la touche ● ●.

b. Réglages du visiophone (fig.2)

4 réglages sont accessibles sur le côté du moniteur :
• Sélection de la mélodie (1-Ding dong, 2- S.A.C ou 0-muette) (12).
Noter que le voyant s'allume sur l'écran signalant l'arrêt de la sonnerie et du son.
• Réglage du volume de la mélodie (11).
• Réglage de la luminosité (10).
• Réglage de la couleur (9).

c. Réglages sur la caméra (fig. 3)

Si, lors de l'installation du moniteur et de la platine de rue à leurs emplacements définitifs, vous vous apercevez d'un mauvais alignement de l'objectif de la caméra, vous pourrez rattraper ce décalage grâce aux trous d'ajustement située au dos de la platine de rue. Attention, vous ne pourrez rattrapper seulement que quelques centimètres en hauteur.

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

a. Moniteur (VPMN 252.2)

• Référence : 810252
• Alimentation : 15 V⎓
• Consommation : 12 W
• Ecran 7" (18cm)
• Résolution : 1440 x 234 points
• Dimensions (mm): 242x132x35

b. Alimentation

• Référence : 830677
• Adaptateur 230 V~ / 15 V⎓ 1500 mA
En cas de coupure du cordon d'alimentation veiller à respecter la polarité

c. Caméra (VPPLA 252.2)

- Référence : 820252
- Caméra C-MOS couleur
- Angle de prise de vue : 76°
- Objectif orientable
- Sensibilité : 2 Lux
- Température d'utilisation (environ) : 10°C à +45°C.
- Indice de protection : IP44
- Dimension avec visière (mm) : 160 x 120 x 70

8. OPTIONS

- Moniteur supplémentaire : WEVPMS 253.2
- Toutes les gâches électriques Extel
- Toutes les serrures électriques Extel
- Toutes les motorisations Extel
- Alimentation modulaire MODULO

9. ASSISTANCE TECHNIQUE - GARANTIE

Panne	Cause	Solution
• Le moniteur ne s'allume pas	• Le moniteur n'est pas alimenté	• Vérifier que la fiche de l'adaptateur soit correctement enfoncée.
• Mauvaise image et/ou son	• Environnement	• Vérifier que les câbles utilisés sont de la bonne section et que les câbles de liaison du visiophone ne sont pas dans la même gaine que du 230V.
• Image trop lumineuse	• Position de la caméra	• Ne pas exposer l'objectif de la caméra directment au soleil ou sur une surface réfléchissante.
• Ecran blanc, pas de sonnerie	• Installation	• Les fils de liaison entre le moniteur et la platine de rue sont inversés (6 et7)
• Pas de sonnerie	• Utilisation	• Sélecteur de la mélodie sur muet.

En cas de besoin, note site technique est à votre disposition : www.cfi-extel.com
HOTLINE : 0892-35-00-69 (0,337€ttc/min)

Dernière version de la notice téléchargeable en couleur sur : www.cfi-extel.com

CONDITION DE GARANTIE : Cet appareil est garanti, pièces et main d'œuvre dans nos ateliers.
La garantie ne couvre pas : les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique.
• Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
• Lors d'un éventuel retour en SAV, protéger l'écran afin d'éviter les rayures.
• Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension.

Attention : N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer d'endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives. N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu...ou autre) pour le nettoyage.

Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

10. MESURES DE SÉCURITÉ

Les dommages provoqués par le manque de conformité au manuel mènent à l'expiration de la garantie. Nous n'assumerons aucune responsabilité pour les dommages en résultant !
Nous n'assumerons aucune responsabilité concernant tout dommage, sur les biens ou les personnes, causé par une mauvaise manipulation ou par manque de conformité aux consignes de sécurité.
Ce produit a été fabriqué dans le respect total des consignes de sécurité. Afin de maintenir ce statut et d'assurer la meilleure exploitation du produit, l'utilisateur doit observer les consignes et avertissements de sûreté contenus dans ce manuel.
L'utilisateur de ce système en est responsable et se doit de vérifier si la vidéosurveillance est conforme à la loi en vigueur dans le pays d'utilisation.

: Ce symbole indique un risque de choc électrique ou un risque de court-circuit.
- Vous ne devez utiliser ce produit qu'à une tension comprise entre : 100-240 Volts et 50-60 hertz. N'essayez jamais d'utiliser cet appareil avec une tension différente.
- Veillez à ce que tous les raccordements électriques du système soient conformes aux consignes d'utilisation.
- Dans les établissements commerciaux, assurez-vous d'observer les règles de prévention des accidents pour les installations électriques.
- Dans les écoles, les équipements de formation, les ateliers… la présence d'un personnel qualifié est nécessaire pour contrôler le fonctionnement des appareils électroniques.
- Observez les consignes d'utilisation des autres appareils reliés au système.
- Veuillez contacter une personne expérimentée au cas où vous auriez des doutes au sujet du mode de fonctionnement ou de la sûreté des appareils.
- Ne jamais brancher ou débrancher les appareils électriques avec les mains mouillées.
- Lors de l'installation de ce produit, vérifiez bien que les câbles d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés.
- Ne remplacez jamais les câbles électriques endommagés vous-même ! Dans ce cas, enlevez-les et faites appel à une personne expérimentée.

ATTENTION	Avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien (la réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

	Avertit l'utilisateur de la présence de « tensions dangereuses », non isolées à l'intérieure du boîtier du produit, d'une importance suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les personnes.

INDICE

1 **DISPOSIZIONI DI SICUREZZA.** p.2

2 **DESCRIZIONE** p.2

3 **DESIGNAZIONE ELEMENTI** p.2
a. Monitor
b. Pulsantiera esterna, telecamera esterna

4 **INSTALLAZIONE** p.3
a. Installazione della pulsantiera esterna (telecamera esterna)
b. Installazione dell'apparecchio di risposta (monitor)

5 **CABLAGGIO** p.3
a. Collegamento del videocitofono
b. Collegamento dell'incontro o della serratura elettrica.
c. Collegamento della motorizzazione del cancello.
d. Comando dell'illuminazione.
e. Schema di cablaggio per un secondo monitor (opzione WEVPMS 253.2)

6 **MODALITÀ D'USO** p.5
a. Utilizzazione del videocitofono
b. Regolazioni del videocitofono
c. Regolazioni sulla telecamera

7 **CARATTERISTICHE TECNICHE** p.5
b. Monitor (VPMN 252.2)
c. Alimentazione
d. Pulsantiera esterna (telecamera) (VPPLA 252.2)

8 **OPZIONI** p.6

9 **ASSISTENZA TECNICA / GARANZIA** p.6

10 **DISPOSIZIONI DI SICUREZZA** p.7

1. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Importante !

• Leggere attentamente il manuale utente prima di installare o utilizzare questo prodotto.
• Se il prodotto viene installato per conto terzi, lasciare il presente manuale o copia di esso all'utente finale.

Avvertenza:

• I diversi elementi devono essere smontati solo da un tecnico autorizzato.

Misure di sicurezza:

• Per un utilizzo in assoluta sicurezza del presente sistema, è fondamentale che gli installatori, gli utenti e i tecnici seguano.
tutte le procedure di sicurezza descritte nel manuale.
• Se necessario sono indicati sugli elementi avvertenze specifiche e simboli per richiamare l'attenzione.

2. DESCRIZIONE (fig 1)

1 • Schermo
2 • Supporto murale
3 • Adattatore a spina
4 • Pulsantiera esterna
5 • Visiera Antipioggia

Informazioni Generali

Questo videocitofono si compone di un apparecchio interno con schermo a colori e di una pulsantiera esterna con citofono e telecamera che permettono di vedere e di comunicare con il visitatore che ha suonato. È facile da installare, sono necessari solo 2 fili per consentire tutte le funzioni: suoneria, immagine video, citofono, comandi dell'incontro e dell'automazione. Per un'utilizzazione efficace, leggere con attenzione e conservare questo manuale di istruzioni.

3. DESIGNAZIONE ELEMENTI

a. Monitor (fig. 2)

1. Comunicazione con la pulsantiera esterna dopo una chiamata.
2. Tasto sorveglianza o aggiornamento immagine.
3. Tasto che consente di interrompere la comunicazione
4. Comando incontro o serratura elettrica (uscita 12 V⎓ sul retro della telecamera).
5. Comando illuminazione esterna via teleruttore 12 V~ (uscita 12 V~ sul retro del monitor).
6. Comando automazione del cancello. (contatto pulito sul retro della telecamera).
7. Spia di identificazione della chiamata dalla pulsantiera esterna CITOFONO (verde).
8. Spia di identificazione suoneria e suono interno muto.
9. Regolazione del colore.
10. Regolazione della luminosità.
11. Regolazione del volume della melodia.
12. Selezione della melodia (1. Din Don, 2. S.A.C) o 0. Muto (eliminazione suono e suoneria interna)
13. Schermo a colori 7" (18 cm).
14. Microfono per comunicare con la pulsantiera esterna
15. Sul retro del monitor, presa per la spina 15 V⎓ dell'adattatore (adattatore da collegare su un'installazione conforme alle norme vigenti: NFC 15-100 per la Francia).

b. Pulsantiera esterna, telecamera esterna (fig. 3)

1. Led IR per una migliore visibilità in penombra (luce invisibile a occhio nudo).
2. Obiettivo della telecamera C-MOS con diaframma automatico orientabile (sul retro della telecamera).
3. Altoparlante: consente di farsi sentire all'esterno.
4. Pulsante di chiamata: premendo questo pulsante la targhetta portanome si illumina e la suoneria si sente all'interno. Lo schermo e la telecamera entrano in funzione.
5. Targhetta portanome. Per cambiare l'etichetta della targhetta sollevare la protezione plastica (9) con delicatezza aiutandosi con un piccolo cacciavite e far scivolare l'etichetta portanome
6. Microfono: consente al visitatore di comunicare con l'interno.
7. Fori di regolazione della telecamera
8. Morsettiera per collegamento fili

4. INSTALLAZIONE

Importante: se si prova il prodotto prima dell'installazione, fare attenzione a non provarlo con la pulsantiera esterna e il monitor nella stessa stanza, altrimenti il videocitofono emetterà un suono stridente (effetto Larsen).

a. Installazione della pulsantiera esterna (telecamera esterna) (fig. 4)

1. Togliere la vite sotto la pulsantiera esterna (1).
2. Ribaltare la pulsantiera esterna verso l'avanti (2).
3. Fissare stabilmente la visiera antipioggia per mezzo delle viti (3).
4. L'obiettivo della pulsantiera deve essere posizionato a un'altezza di circa 1,60 m. Mettere un giunto in silicone (4) tra la visiera e il muro per evitare la penetrazione dell'acqua.
5. Collegare i fili rispettando lo schema di cablaggio.
6. Incastrare la pulsantiera esterna (5-6) con la visiera antipioggia.
7. Rimettere la vite di fissaggio (7).

Importante : Non esporre la telecamera ai raggi diretti del sole o su di una superficie riflettente.
Consiglio: si raccomanda di far passare i cavi dentro una guaina protettiva al fine di proteggerli dagli urti e dalle intemperie.

b. Installazione dell'apparecchio di risposta (monitor) (fig. 5)

1. Fissare il supporto murale (2) facendo in modo che lo schermo del monitor sia a una altezza di circa 1,60m.
2. Collegare i fili in provenienza dalla pulsantiera esterna e dal sistema di illuminazione (se installato).
3. Collegare la spina dell'adattatore (3) al retro del monitor (senza collegarlo alla rete)
4. Posizionare il monitor (1) sul supporto murale(2).
5. Collegare la presa dell'alimentazione nella presa a muro 230 V~ .

Notare: Se viene tagliato il cavo di alimentazione, controllare che sia rispettata la polarità

5. CABLAGGIO (fig 6)

Al fine di evitare rischi di fenomeni parassiti e di malfunzionamenti, evitare di mettere i cavi "bassa corrente" nella stessa guaina dei cavi di potenza.

Attenzione: non bisogna in nessun caso raddoppiare i cavi per aumentare la sezione.

a. Collegamento del videocitofono (fig. 6)

Cavi da utilizzare: • 2 cavi 6 /10 fino a 25 m
• 2 cavi 1.5 mm^2 da 25 a 100 m

1. Collegare correttamente i cavi rispettando lo schema di cablaggio (fig. 6).
2. Per collegare la telecamera, sono necessari solo 2 cavi per tutte le funzioni: suoneria, immagine video, citofono, comandi d'apertura (incontro e automazione.)
Rispettare la polarità tra lo monitor e la telecamera esterna
(nessuna polarità da rispettare per il comando apriporta).

•Morsetto "6" dello schermo sul morsetto "6" della telecamera.
•Morsetto "7" dello schermo sul morsetto "7" della telecamera.

Importante : Per il cablaggio è opportuno far riferimento all'etichetta incollata sul retro del monitor e della telecamera.

b. Collegamento dell'incontro o della serratura elettrica. (fig. 6)

Collegare direttamente ai morsetti 1 e 2 sul retro della telecamera (nessuna polarità da rispettare).
Da notare che tale funzione è valida solo se lo schermo è acceso.
Una breve interruzione dell'immagine si produce al momento dell'attivazione del comando

Importante : l'incontro o la serratura elettrica da installare devono imperativamente essere dotati di memoria meccanica come tutti gli articoli EXTEL. Per il cablaggio è opportuno far riferimento all'etichetta incollata sul retro del monitor e della telecamera.

c. Collegamento della motorizzazione del cancello. (fig. 6)

Collegarla direttamente ai morsetti 3 e 4 sul retro della telecamera. La telecamera ha un contatto pulito senza corrente da collegare al comando "pulsante comando" dell'automazione.
Da notare che tale funzione è valida solo se lo schermo è acceso.
Una breve interruzione dell'immagine si produce al momento dell'attivazione del comando.

d. Comando dell'illuminazione. (fig. 6)

Collegamento del teleruttore per l'illuminazione sul retro del monitor.
Il monitor manda sui morsetti 8 e 9 un segnale 12V⎓ quando si preme il tasto "● ●".
Da notare che tale funzione è attiva in permanenza sul monitor.

Al fine di evitare rischi di fenomeni parassiti e di malfunzionamenti, evitare di mettere i cavi "bassa corrente" nella stessa guaina dei cavi di potenza

⚠ **Attenzione:** non bisogna in nessun caso raddoppiare i cavi per aumentare la sezione.

e. Schema di cablaggio per un secondo monitor (opzione WEVPMS 253.2) (fig. 6)

1. Collegare correttamente i cavi rispettando lo schema di cablaggio.
2. Per collegare il secondo monitore WEVPMS 253.2, sono necessari 6 cavi per tutte le funzioni :

•Morsetto "1" dello schermo sul morsetto "1" dello secondo schermo
•Morsetto "2" dello schermo sul morsetto "2"dello secondo schermo.
•Morsetto "3" dello schermo sul morsetto "3" dello secondo schermo.
•Morsetto "4" dello schermo sul morsetto "4"dello secondo schermo.
•Morsetto "5" dello schermo sul morsetto "5" dello secondo schermo.
•Morsetto "10" dello schermo sul morsetto "6"dello secondo schermo.

Cavi da utilizzare: • 6 cavi 6 /10 fino a 20 m

⚠ **Attenzione:** non bisogna in nessun caso raddoppiare i cavi per aumentare la sezione.

6. MODALITÀ D'USO

a. Utilizzazione del videocitofono

• Premendo il pulsante di chiamata della pulsantiera esterna, si attivano un segnale sonoro e l'accensione del monitor per una durata di circa 30 secondi. Una volta identificato il visitatore, premere il tasto per comunicare con lui.

Notare: È sufficiente premere una sola volta il tasto per entrare in comunicazione con la pulsantiera esterna.

• Terminata la conversazione attendere la fine della temporizzazione di circa 2 min. o premere il tasto per spegnere il monitor.

• Riavvio dell'immage :

Per riavviare l'immagine per 30 secondi supplementari, premere il tasto .

• Comando dell'incontro :

L'incontro o la serratura si attivano quando si preme il pulsante .

Si consiglia di utilizzare un incontro o una serratura con memoria di chiamata (come tutti gli incontri e le serrature EXTEL); resteranno sbloccati dopo la fine dell'impulso elettrico.

• Comando dell'automazione:

Per comandare un automazione premere il tasto .

NB: Il monitor supplementare comanda esclusivamente l'incontro o la serratura elettrica.

Da notare che le funzioni d'apertura sono valide solo se lo schermo è acceso. Una breve interruzione dell'immagine si produce al momento dell'attivazione del comando

• Comando dell'illuminazione: ● ●

Per comandare l'illuminazione premere il tasto ● ●.

b. Regolazioni del videocitofono (fig.2)

4 regolazioni sono accessibili sul lato del monitor:

- 1 : Selezione della melodia (1-Din don, 2- S.A.C o 0-muto) (12).

Notare che la spia si illumina sullo schermo segnalando la chiusura della suoneria.

- 2 : Regolazione del volume della melodia (11).
- 3 : Regolazione della luminosità (10).
- 4 : Regolazione del colore (9).

c. Regolazioni sulla telecamera (fig. 3)

Se durante l'installazione del monitor e della pulsantiera esterna nelle sedi definitive si nota un allineamento sbagliato dell'obiettivo della telecamera, sarà possibile colmare tale divario servendosi dei fori di regolazione posti sulla parte posteriore della pulsantiera esterna. . Attenzione, sarà possibile recuperare solo alcuni centimetri in altezza..

7. CARATTERISTICHE TECNICHE

a.Monitor (VPMN 252.2)

• Articolo: 810252
• Alimentazione: 15 V⎓
• Consumo: 12 W
• Schermo 7" (18cm)
• Risoluzione: 1440 x 234 punti
• Dimensioni (mm): 242x132x35

b. Alimentazione

• Articolo: 830677
• Adattatore 230 V~ / 15 V⎓ 1500 mA
• In caso di taglio del cordone d'alimentazione ricordarsi di rispettare la polarità.

c. Pulsantiera esterna (telecamera) (VPPLA 252.2)

- Articolo: 820252
- Telecamera C-MOS a colori
- Angolo di ripresa: 76° / Obiettivo orientabile
- Sensibilità: 2 Lux
- Temperatura di utilizzazione (circa): -da - 10 °C a +45 °C:
- Indice di protezione: IP44
- Dimensione con visiera (mm): 160 x 120 x 70

8. OPZIONI

- Monitor supplementare WEVPMS 253.2
- Tutti gli incontri elettrici Extel
- Tutte le serrature elettriche Extel
- Tutte le motorizzazioni Extel
- Alimentazione MODULO

9. ASSISTENZA TECNICA / GARANZIA

Guasto	Causa	Soluzione
• Il monitor non si accende	• Il monitor non è alimentato	• Verificare che la spina dell'adattatore sia correttamente inserita.
• Cattiva immagine e/o Suono	• Ambiente	• Verificare che i cavi utilizzati siano della sezione corretta e che i cavi di collegamento del videocitofono non siano nella stessa guaina del 230V.
• Immagine troppo luminosa	• Posizione della telecamera	• Non esporre l'obiettivo della telecamera direttamente al sole o su di una superficie riflettente.
• Schermo bianco, assenza di suoneria	• Installazione	• I cavi di collegamento tra il monitor e la pulsantiera esterna sono invertiti (6 e 7).
• Assenza di suoneria	• Utilizzazione	• Selettore della melodia su muto.

Assistenza Tecnica : +39 02 96488273
assistenza@cfi-extel.com

Ultima versione delle istruzioni scaricabili a colori su: **www.cfi-extel.com**

CONDIZIONI DI GARANZIA :

Questo apparecchio è garantito, pezzi di ricambio e manodopera, presso la fabbrica. La garanzia non copre: i consumabili (pile, batterie ecc.) e i danni occasionati da: errato utilizzo, errata installazione, intervento esterno, deterioramento a causa di urto, scarica elettrica, caduta o fenomeno atmosferico.

- Non aprire l'apparecchio al fine di non perdere la copertura della garanzia.
- Per un'eventuale restituzione al Servizio di Assistenza, proteggere lo schermo per evitare danneggiamenti.
- Pulire solo con un panno morbido, senza solventi. Prima di pulire, scollegare o togliere la corrente l'apparecchio.

Attenzione : Non impiegare nessuna soluzione pulente a base carbonilica, alcool o simili. Oltre al rischio di danneggiare l'apparecchio, i vapori emanati sono pericolosi per la salute ed esplosivi.
Non impiegare utensili conduttori di tensione (spazzole in metallo, utensili appuntiti o altro) per la pulizia.

Lo scontrino o la fattura costituiscono prova della data di acquisto.

10. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

I danni provocati dalla mancanza di conformità al manuale conducono alla decadenza della garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni che ne potrebbero derivare!
Non ci assumiamo altresì responsabilità alcuna per qualsivoglia danno, a persone o beni, causato da una scorretta manipolazione o dalla mancanza di conformità alle disposizioni di sicurezza.
Questo prodotto è stato fabbricato nel totale rispetto delle disposizioni di sicurezza. Al fine di mantenere tale condizione e di garantire la migliore utilizzazione del prodotto, l'utente deve osservare disposizioni e avvertenze contenute nel presente manuale.
L'utente del presente sistema deve verificare sotto la sua responsabilità che la sorveglianza sia conforme alle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

: Questo simbolo indica un rischio di shock elettrico o un rischio di corto circuito.
Questo prodotto deve essere utilizzato a una tensione compresa tra: 100-240 Volt e 50-60 hertz. Non tentare di utilizzare questo apparecchio con una tensione differente.
-Sincerarsi che tutti i collegamenti elettrici del sistema siano conformi alle disposizioni di utilizzo.
-Nelle strutture commerciali, sincerarsi di osservare le regole di prevenzione degli incidenti concernenti impianti elettrici.
-Nelle scuole, nelle strutture formative, nei laboratori… la presenza di personale qualificato è necessaria per controllare il funzionamento degli apparecchi elettronici.
-Osservare le disposizioni di utilizzo degli altri apparecchi collegati al sistema. (videoregistratore, TV, PC per esempio)
-Contattare una persona esperta in caso di dubbi circa le modalità di funzionamento o la sicurezza degli apparecchi.
- Mai collegare o scollegare gli apparecchi elettrici con le mani bagnate.
-Al momento dell'installazione di questi prodotti, verificare che i cavi di alimentazione non rischino di essere danneggiati.
-Mai sostituire da soli dei cavi elettrici danneggiati ! Nel caso, toglierli e far ricorso a personale qualificato.

ATTENZIONE Avverte l'utente della presenza di istruzioni importanti circa l'utilizzo e la manutenzione (la riparazione) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

Avverte l'utente della presenza di "tensioni pericolose", non isolate, all'interno della cassa del prodotto, di una gravità sufficiente a rappresentare un rischio di folgorazione per le persone.

ÍNDICE

1 **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD** p.2

2 **DESCRIPCIÓN.** p.2

3 **NOMENCLATURA** p.2
a. Monitor
b. Pletina de calle, cámara exterior

4 **INSTALACIÓN** p.3
a Instalación de la pletina de calle (cámara exterior)
b. Instalación del puesto de respuesta (monitor)

5 **CABLEADO** p.3
a. Conexión del visiófono
b.Conexión de un cerradero o de una cerradura eléctrica
c. Conexión de un automatismo de portal
d. Mando de un alumbrado
e. Conexión de un segundo monitor (opción WEVPMS 253.2)

6 **MODO DE EMPLEO** p.5
a.Utilización del visiófono
b. Ajustes del visiófono
c. Ajustes en la cámara

7 **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** p.5
a. Monitor (VPMN 252.2)
b. Alimentación
c. Cámara (VPPLA 252.2)

8 **OPCIONES** p.6

9 **ASISTENCIA TÉCNICA/ GARANTÍA** p.6

10 **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD** p.7

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡ Importante !

• Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de instalar o utilizar este producto.

• Si instala este producto para terceras personas, no olvide entregar el manual de instrucciones o una copia del mismo al usuario final.

Advertencia :

• Los diferentes elementos sólo podrán ser desmontados por un técnico autorizado.

Medidas de seguridad :

• Para poder utilizar este sistema de manera totalmente segura es indispensable que instaladores, usuarios y técnicos respeten todos los procedimientos de seguridad que se describen en este manual.

• Cuando sea necesario, se introducirán avisos específicos y símbolos de atención junto a los elementos.

2. DESCRIPCIÓN (fig 1)

1 • Monitor
2 • Soporte mural
3 • Adaptador enchufable
4 • Pletina de calle
5 • Visera anti-lluvia

Generalidades

Este visiófono está formado por un puesto de respuesta interior con pantalla de color y una placa exterior con interfono y cámara que permite ver y comunicar con el visitante que llamó. Resulta fácil de instalar puesto que sólo son necesarios 2 cables para todas las funciones: timbre, imagen vídeo, interfono y los mandos cerradero y automatismo. Para un uso eficaz, lea por favor atentamente este manual de instrucciones.

3. NOMENCLATURA

a. Monitor (fig. 2)

1. Comunicación con la placa exterior después de una llamada.
2. Tecla vigilancia o reactivación de la imagen.
3. Tecla que permite interrumpir la comunicación
4. Mando de un cerradero o de un cerrojo eléctrico (salida 12 V⎓ en el dorso de la cámara).
5. Mando de un alumbrado exterior mediante un telerruptor 12 V~ (salida 12 V⎓ en el dorso del monitor).
6. Mando de un automatismo de portal. (contacto sin corriente en el dorso de la cámara).
7. Piloto de identificación de una llamada de la placa exterior INTERFONO (verde)
8. Piloto de identificación de timbre y sonido interior mudos.
9. Ajuste del color.
10. Ajuste de la luminosidad.
11. Ajuste del volumen de la melodía.
12. Selección de la melodía (1. Din, Don, 2. S.A.C) o 0. Muda (corte del sonido y timbre interior)
13. Pantalla color 7"(18 cm).
14. Micro para comunicar con la placa exterior.
15. En el dorso del monitor, toma para la ficha 15V⎓ del adaptador (adaptador que debe conectar se en una instalación conforme a las normas vigentes: NFC 15-100 para Francia).

b. Pletina de calle, cámara extérior (fig. 3)

1. Led IR para uma melhor visibilidade na penumbra (Luz invisible a simple vista)
2. Objectivo da câmara C-MOS com íris automática orientável (nas costas da câmara).
3. Altifalante: permite fazer-se ouvir no exterior.
4. Botão de chamada: quando carrega neste botão o porta nome acende-se e a campainha ouve-se no interior. O ecrã e a câmara colocam-se em função.
5. Porta nome. Para mudar a etiqueta porta nome, levantar delicadamente com a ajuda de uma chave de fendas pequena a protecção de plástico (9) e deslizar a etiqueta do porta nome.
6. Micro: permite ao visitante comunicar para o interior.
7. Agujeros de ajuste de la cámara
8. Bornera para la conexión de los cables

4. INSTALACIÓN

¡ **Importante !** si prueba el producto antes de la instalación, piense en no hacerlo con la placa exterior y el monitor en la misma habitación, puesto que en caso contrario el visiófono emitirá un sonido estridente (efecto Larsen).

a. Instalación de la pletina de calle (cámara exterior) (fig. 4)

1. Retirar el tornillo que se encuentra debajo de la pletina de calle (1)
2. Empujar la pletina de calle hacia adelante (2).
3. Fijar sólidamente la visera antilluvia con los tornillos (3).
4. El objetivo de la placa debe colocarse a una altura de cerca de 1,6 m. Añadir una junta de silico (4) na entre la visera y el muro para evitar el goteo del agua.
5. Conectar los cables respetando el plano de cableado.
6. Encajar la pletina de calle (5-6) con su visera antilluvia.
7. Volver a poner el tornillo de fijación (7).

¡ **Importante ! :** No exponer la cámara directamente al sol, o sobre una superficie reflectante.
Consejo: se recomienda hacer pasar los cables por una funda de protección, con el fin de protegerlos contra los choques e inclemencias del tiempo.

b. Instalación del puesto de respuesta (monitor) (fig. 5)

1. Fijar el soporte mural (2) intentando que la pantalla del monitor quede a una altura de cerca de 1,60m.
2. Conectar los cables procedentes de la placa exterior y el sistema de alumbrado (si está instalado).
3. Conectar la ficha del adaptador (3) en el dorso del monitor (sin enchufarla en el sector).
4. Colocar el monitor (1) en el soporte mural (2).
5. Conectar la toma del bloque de alimentación en la toma mural 230 V~ .

Nota : En caso de corte del cordón de alimentación, piense en respetar la polaridad.

5. CABLEADO

Con el fin de evitar los riesgos de parásitos y disfunciones, no poner los cables "corrientes bajas" en la misma envoltura que los cables de potencia.

Atención : nunca deberán duplicarse los cables para aumentar la sección

a. Conexión del visiófono (fig. 6)

Cables que deben utilizarse: • 2 cables 6 /10e hasta 25 m
• 2 cables 1.5 mm^2 de 25 a 100 m

1. Conectar debidamente los cables respetando el siguiente esquema de cableado (fig. 6).
2. Para conectar la cámara, solamente son necesarios 2 cables para todas las funciones: timbre, imagen vídeo, interfono y los mandos de apertura (cerradero y automatismo).

Respetar debidamente la polaridad entre el monitor y la cámara exterior (no debe respetarse ninguna polaridad en el mando de los abre-puertas).

•Terminal "6" de la pantalla en el terminal "6" de la cámara.
•Terminal "7" de la pantalla en el terminal "7" de la cámara.

¡ Importante ! : Para el cableado consultar debidamente la etiqueta pegada en el dorso del monitor y en el dorso de la cámara..

b.Conexión de un cerradero o de una cerradura eléctrica (fig. 6)

Conectarlo directamente en los terminales 1 y 2 en el dorso de la cámara (no debe respetarse ninguna polaridad). Cabe mencionar que esta función sólo es válida si la pantalla está encendida. Se produce un breve corte de la imagen en el momento del mando.

¡ Importante ! : El cerradero o la cerradura eléctrica que piensa instalar, deberá imperativamente estar equipada de una memoria mecánica como todas las referencias EXTEL. Para el cableado consultar debidamente la etiqueta pegada en el dorso del monitor y en el dorso de la cámara.

c. Conexión de un automatismo de portal (fig. 6)

Conectarlo directamente en los terminales 3 y 4 en el dorso de la cámara. La cámara suministra un contacto "seco" sin corriente que debe conectarse en el mando "pulsador" de su automatismo.
Cabe señalar que esta función sólo es válida si la pantalla está encendida. Se produce un breve corte de la imagen en el momento del mando.

d. Mando de un alumbrado (fig. 6)

Conexión de un telerruptor para un alumbrado en el dorso del monitor.
El monitor suministra en los terminales 8 y 9 una señal 12V⎓ , cuando se pulsa la tecla "●●".
Esta función es válida continuamente en el monitor..

Con el fin de evitar los riesgos de parásitos y disfunciones, no poner los cables "corrientes bajas" en la misma funda que los cables de potencia.

⚠ **Atención:** no se deberá nunca duplicar los cables para aumentar la sección.

e. Conexión de un segundo monitor (opción WEVPMS 253.2) (fig. 6)

1. Conectar debidamente los cables respetando el siguiente esquema de cableado.
2. Para conectar el segundo monitor (WEVPMS 253.2), son necesarios 6 cables para todas las funciones :
•Terminal "1" del monitor en el terminal "1" del segundo monitor
•Terminal "2" del monitor en el terminal "2" del segundo monitor
•Terminal "3" del monitor en el terminal "3" del segundo monitor
•Terminal "4" del monitor en el terminal "4" del segundo monitor
•Terminal "5" del monitor en el terminal "5" del segundo monitor
•Terminal "10" del monitor en el terminal "6" del segundo monitor

Cables que deben utilizarse: • 6 cables 6 /10e hasta 20 m

⚠ **Atención:** no se deberá nunca duplicar los cables para aumentar la sección.

6. MODO DE EMPLEO

a.Utilización del visiófono

• Una llamada en el botón de la placa exterior activa una señal sonora y el encendido del monitor durante unos 30 segundos. Una vez que se haya identificado al visitante, pulsar la tecla para comunicar con él.
Nota: Basta con un solo impulso en la tecla para entrar en comunicación con la placa exterior.
• Cuando se haya terminado la conversación esperar el final de la temporización de cerca de 2 mines o pulsar la tecla para apagar el monitor.
• Reactivación de la imagen: .
• Para reactivar la imagen 30 segundos suplementarios, pulsar la tecla .
• Mando de un cerradero : .
• El cerradero o la cerradura se desenganchan cuando se pulsa el botón .
Se aconseja utilizar un cerradero o una cerradura con memoria de llamada (como todos los cerraderos y cerraduras EXTEL), permanecerá desbloqueada después del final del impulso eléctrico.
• Mando de un automatismo: .
• Para mandar un automatismo pulsar la tecla .
NB: el monitor suplementario manda solamente el cerradero o la cerradura eléctrica.
Cabe señalar que las funciones de abertura sólo son válidas si la pantalla está encendida. Un corte breve de la imagen se produce en el momento del mando.
• Mando de un alumbrado: ●●.
• Para mandar un alumbrado pulsar la tecla ●●.

b. Ajustes del visiófono (fig.2)

4 ajustes son accesibles en el lateral del monitor:
• 1: Selección de la melodía (1-Ding dong, 2 - S.A.C o 0-mudo) (12).
Tener en cuenta que el piloto se enciende en la pantalla señalando la parada del timbre.
• 2: Ajuste del volumen de la melodía (11).
• 3: Ajuste de la luminosidad (10).
• 4: Ajuste del color. (9).

c. Ajustes en la cámara (fig.3)

Si, durante la instalación del monitor y la placa exterior en sus emplazamientos definitivos, se da cuenta de una mala alineación del objetivo de la cámara, podrá recuperar el desfase gracias a los agujeros de ajuste situados en la parte trasera de la placa exterior. Atención, sólo podrá recuperar unos centímetros en altura.

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

a. Monitor (VPMN 252.2)

Referencia: 810252
Alimentación: 15 V⎓
Consumo: 12 W
Pantalla7 "(18cm)
Resolución: 1440 x 234 puntos
Dimensiones (M): 242x132x35

b. Alimentación

Referencia: 830677
Adaptador 230 V~ / 15 V⎓ 1500 mA
En caso de corte del cordón de alimentación velar por respetar la polaridad.

c. Cámara (VPPLA 252.2)

Referencia: 820252
Cámara CMOS color
Ángulo de toma de vista: 76°
Objetivo orientable
Sensibilidad: 2 Lux
Temperatura de utilización (aproximadamente): -10°C a +45°C.
Índice de protección: IP44
Dimensión con visera (mm): 160 x 120 x 70

8. OPCIONES

- Monitor suplementario WEVPMS 253.2
- Todos los cerraderos eléctricos Extel
- Todos los cerrojos eléctricos Extel
- Todas las motorizaciones Extel
- Alimentación MODULO

9. ASISTENCIA TÉCNICA/ GARANTÍA

Avería	Causa	Solución
• El monitor no se enciende	• El monitor no está alimentado	• Comprobar que la ficha del adaptador esté insertada correctamente.
• Mala imagen y/o sonido	• Entorno	• Comprobar que la sección de los cables utilizados sea la buena y que los cables de conexión del visiófono no estén en la misma funda que los de 230V.
• Imagen demasiado luminosa	• Posición de la cámara	• No exponer el objetivo de la cámara directamente al sol o sobre una superficie reflectante
• Pantalla blanca, el timbre no suena	• Instalación	• Los cables de conexión entre el monitor y la placa exterior están invertidos (6 y 7)
• El timbre no suena	• Utilización	• Selector de la melodía en mudo.

En caso de necesidad, nuestro sitio técnico **www.cfi-extel.com**
se encuentra a su disposición
Asistencia técnica : 902 109 819
sat-hotline@cfi-extel.com

La última versión de las instrucciones se pueden bajar en color en: **www.cfi-extel.com**

CONDICIONES DE GARANTÍA : Este aparato está garantizado, piezas y mano de obra en nuestros talleres. La garantía no cubre: los consumibles (pilas, baterías, etc…) y los daños causados por: mala utilización, mala instalación, intervención exterior, deterioro por choque físico o eléctrico, caída o fenómeno atmosférico.
• No abra el aparato para no perder la garantía.
• Si tiene que enviarlo al servicio posventa, proteja la pantalla para evitar posibles rayaduras.
• Límpielo simplemente con un trapo suave, sin disolventes. Antes de proceder a la limpieza, desenchufe el aparato.

Atención : No utilice ningún producto de limpieza a base de ácido carboxílico, alcohol o similares. Además de poder deteriorar el aparato, los vapores que desprenden son explosivos y peligrosos para su salud.
No utilice ningún utensilio que pueda ser conductor de corriente (cepillo metálico, utensilio punzante, etc.) para la limpieza.

El tique de caja o la factura dan prueba de la fecha de compra.

10. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los daños ocasionados por no respetar el manual de instrucciones conducirán a la anulación de la garantía. EXTEL no se responsabilizará de los daños que resulten de esta falta de conformidad.
Tampoco se responsabilizará de los daños que puedan sufrir los bienes o las personas por la incorrecta manipulación del sistema o el incumplimiento de las instrucciones de seguridad.
Este producto se ha fabricado en el más absoluto respeto de las instrucciones de seguridad. Para garantizar este estado y optimizar la utilización del producto, el usuario debe respetar las instrucciones y advertencias de seguridad contenidas en este manual.
El usuario de este sistema tendrá que responsabilizarse de este último y deberá comprobar que la videovigilancia está permitida por la ley vigente en el país de utilización.

: Este símbolo indica un riesgo de choque eléctrico o un riesgo de cortocircuito.
Sólo podrá utilizar este producto con una tensión comprendida entre: 100 240 voltios y 50 60 hertzios. Nunca intente utilizar este aparato con una tensión diferente.
- Compruebe que todas las conexiones eléctricas del sistema sean conformes a las instrucciones de uso.
- Si este sistema se instala en establecimientos comerciales, habrá que respetar las normas de prevención de accidentes para las instalaciones eléctricas.
- Si se instala en establecimientos escolares, talleres, etc., será necesaria la presencia de personal cualificado para controlar el funcionamiento de los aparatos electrónicos.
- Respete las instrucciones de uso de los demás aparatos conectados al sistema (vídeo, TV, PC por ejemplo).
- En caso de tener dudas sobre el modo de funcionamiento o la seguridad de los aparatos, póngase en contacto con una persona cualificada.
- Nunca enchufe o desenchufe los aparatos eléctricos con las manos mojadas.
- Cuando instale este producto, compruebe que los cables de alimentación no corren el riesgo de ser dañados.
- ¡Nunca cambie los cables eléctricos dañados usted mismo! En tal caso, sáquelos y recurra a una persona cualificada para que los sustituya.

ATENCIÓN	Avisa al usuario de la presencia de instrucciones importantes relativas al mantenimiento (la reparación) en la documentación que acompaña al aparato.

	Avisa al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas dentro de la caja del producto y suficientemente importantes como para representar un riesgo de electrocución para las personas.

SUMÁRIO

1 **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**.....p.2

2 **DESCRITIVO**.....p.2

3 **NOMENCLATURA**.....p.2
a. Monitor
b. Placa de rua, câmara exterior

4 **INSTALAÇÃO**.....p.3
a. Instalação da placa de rua (câmara exterior)
b. Instalação do posto de resposta (monitor)

5 **CABLAGEM**.....p.3
a. Ligação do videofone
b. Ligação de uma chapa-testa ou de uma fechadura eléctrica
c. Ligação de uma motorização de portão
d. Comando de uma iluminação
e. Ligação de um segundo monitor (opção WEVPMS 253.2)

6 **MODO DE UTILIZAÇÃO**.....p.5
a. Utilização do videofone
b. Regulações do videofone
c. Regulações na câmara

7 **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**.....p.5
a. Monitor (VPMN 252.2)
b. Alimentação
c. Câmara (VPPL 252.2)

8 **OPÇÕES**.....p.6

9 **ASSISTÊNCIA TÉCNICA / GARANTIA**.....p.6

10 **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**.....p.7

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Importante !

• Leia o manual de utilização com cuidado antes de instalar ou utilizar este produto.
• Se instalar este produto para outros, pense em deixar o manual ou uma cópia ao utilizador final.

Advertência :

• Os diferentes elementos deverão ser desmontados apenas por um técnico autorizado.

Medidas de segurança :

• Para uma exploração em completa segurança deste sistema, é essencial que os instaladores, utilizadores e técnicos sigam todos os procedimentos de segurança descritos neste manual.
• Advertências específicas e símbolos de atenção são indicados nos elementos se necessário.

2. DESCRITIVO (fig 1)

1 • Monitor
2 • Suporte mural
3 • Adaptador com ficha
4 • Placa de rua
5 • Pala de protecção para a chuva

Generalidades

Este videofone é composto de um posto de resposta interior com ecrã a cores e de uma placa de rua com intercomunicador e câmara que permite ver e comunicar com o visitante que tocou na campainha. É fácil de instalar porque são necessários apenas 2 fios para todas as funções: campainha, imagem vídeo, intercomunicador e comandos da chapa-testa e do automatismo. Para um uso eficaz, leia atentamente este manual de instruções.

3. NOMENCLATURA

a. Monitor (fig. 2)

1. Comunicação com a placa de rua após uma chamada.
2. Tecla vigilância ou reactivação da imagem.
3. Tecla que permite interromper a comunicação
4. Comando de uma chapa-testa ou de uma fechadura eléctrica (saída 12 V⎓ nas costas da câmara).
5. Comando de uma iluminação externa via o interruptor 12 V~ (saída 12 V⎓ nas costas do monitor).
6. Comando de um automatismo de portão. (contacto sem corrente nas costas da câmara).
7. Sinal luminoso de identificação de uma chamada da placa de rua INTERCOMUNICADOR (verde)
8. Sinal luminoso de identificação de campainha eléctrica e de som interior mudo.
9. Ajustamento da cor.
10. Ajustamento da luminosidade.
11. Ajustamento do volume da melodia.
12. Selecção da melodia (1. Ding Dong, 2. S.A.C) ou 0. Mudo (corte do som e campainha eléctrica interna)
13. Ecrã a cores 7" (18 cm).
14. Micro para comunicar com a placa de rua.
15. Nas costas do monitor, tomada para a ficha 15V⎓ do adaptador (adaptador a conectar numa instalação conforme com as normas em vigor: NFC 15-100 para a França).

b. Placa de rua, câmara exterior (fig. 3)

1. Led IR para uma melhor visibilidade na penumbra (luz invisível a olho nu).
2. Objectivo da câmara C-MOS com íris automática orientável (nas costas da câmara).
3. Altifalante: permite fazer-se ouvir no exterior.
4. Botão de chamada: quando carrega neste botão o porta nome acende-se e a campainha ouve-se no interior. O ecrã e a câmara colocam-se em função.
5. Porta nome : Para mudar a etiqueta porta nome, levantar delicadamente com a ajuda de uma chave de fendas pequena a protecção de plástico (9) e deslizar a etiqueta do porta nome.
6. Micro: permite ao visitante comunicar para o interior.
7. Orifícios de ajuste da câmara
8. Terminais para a ligação dos fios

4. INSTALAÇÃO

Importante : se testar o seu produto antes de o instalar, não o faça com a placa de rua e o monitor no mesmo local, senão o videofone emitirá um som estridente (efeito larsen).

a. Instalação da placa de rua (câmara exterior)(fig. 4)

1. Retirar o parafuso debaixo da placa de rua (1).
2. Virar a placa de rua para a frente (2).
3. Fixar solidamente a pala para a chuva através dos parafusos (3).
4. O objectivo da placa deve ser colocado a uma altura de cerca de 1,60 m. Colocar uma junta de silicone (4) entre a pala e o muro a fim de evitar o escorrimento da água.
5. Conectar os fios respeitando o plano de cablagem.
6. Encaixar a placa de rua (5-6) com a sua pala para a chuva.
7. Colocar o parafuso de fixação (7).

Importante : Não expor a câmara directamente ao sol, ou sobre uma superfície reflexiva.
Conselho: recomendamos fazer passar os cabos numa conduta de protecção, para os proteger dos choques e das intempéries.

b. Instalação do posto de resposta (monitor) (fig. 5)

1. Fixar o suporte mural (2) de maneira a que o ecrã do monitor fique a uma altura de aproximadamente 1,60m
2. Ligar os fios que vêm da placa de rua e do sistema de iluminação (se instalado).
3. Ligar a ficha do adaptador (3) nas costas do monitor (sem o ligar à corrente eléctrica).
4. Instalar o monitor (1) sobre o suporte mural (2).
5. Ligar a tomada do bloco alimentação na tomada mural 230 V~ .

Nota: Em caso de corte do cordão de alimentação, respeite a polaridade.

5. CABLAGEM

A fim de evitar os riscos de parasitas e de disfuncionamento, não colocar os cabos "correntes fracas" na mesma conduta que os cabos de potência

Atenção: em nenhum caso duplicar os fios para aumentar a secção

a. Ligação do videofone (fig. 6)

Fios a utilizar: • 2 fios 6 /10° até 25 m
• 2 fios 1.5 mm^2 de 25 a 100 m

1. Ligar bem os fios respeitando o esquema de cablagem (fig. 6).
2. Para ligar a câmara, são necessários unicamente 2 fios para todas as funções: campainha, imagem vídeo, intercomunicador e comandos de abertura (chapa-testa e automatismo).

Respeite bem a polaridade entre o monitor e a câmara exterior
(nenhuma polaridade a respeitar para o comando das aberturas das portas).
• Terminal "6" do ecrã no terminal "6" da câmara
• Terminal "7" do ecrã no terminal "7" da câmara.

Importante :
• Para a cablagem consultar a etiqueta colada nas costas do monitor e nas costas da câmara.

b. Ligação de uma chapa-testa ou de uma fechadura eléctrica (fig. 6)

Ligá-la directamente nos terminais 1 e 2 nas costas da câmara (nenhuma polaridade a respeitar).
Note que esta função só é válida se o ecrã estiver aceso. Um corte breve da imagem produz-se no momento do comando.

Importante :
A chapa-testa ou a fechadura eléctrica que vai instalar, deverá imperativamente ser equipada de uma memória mecânica como todas as referências EXTEL. Para a cablagem consultar a etiqueta colada nas costas do monitor e nas costas da câmara.

c. Ligação de uma motorização de portão (fig. 6)

Ligá-la directamente nos terminais 3 e 4 nas costas da câmara. A câmara produz um contacto "seco" sem corrente que deve ser ligado no comando "botão de contacto" do seu automatismo.
Note que esta função só é válida se o ecrã estiver aceso. Um corte breve da imagem produz-se no momento do comando.

d. Comando de uma iluminação (fig. 6)

Ligação de um interruptor para uma iluminação nas costas do monitor.
O monitor fornece nos terminais 8 e 9 um sinal 12V⎓, quando se carrega na tecla "●●".
Note que esta função é válida em permanência no monitor.

Para evitar os riscos de parasitas e de disfuncionamento, não colocar os cabos «correntes fracas» na mesma conduta que os cabos de potência.

Atenção: em nenhum caso deve duplicar os fios para aumentar a secção.

e. Ligação de um segundo monitor (opção WEVPMS 253.2) (fig. 6)

1. Ligar bem os fios respeitando o esquema de cablagem abaixo (fig. 6).
2. Para ligar um segundo monitor , são necessários 6 fios para todas as funções:
• Terminal "1" do monitor no terminal "1" do segundo monitor
• Terminal "2" do monitor no terminal "2" do segundo monitor
• Terminal "3" do monitor no terminal "3" do segundo monitor
• Terminal "4" do monitor no terminal "4" do segundo monitor
• Terminal "5" do monitor no terminal "5" do segundo monitor
• Terminal "10" do monitor no terminal "6" do segundo monitor

Fios a utilizar:• 6 fios 6 /10° até 20 m

Atenção: em nenhum caso deve duplicar os fios para aumentar a secção.

6. MODO DE UTILIZAÇÃO

a. Utilização do videofone

• Uma chamada no botão da placa de rua dispara um sinal sonoro e a ligação do monitor durante aproximadamente 30 segundos. Quando o visitante for identificado, carregar na tecla para comunicar com ele.
Nota: Basta um impulso na tecla para entrar em comunicação com a placa de rua.
• Quando tiver terminado a conversação esperar o fim da temporização cerca de 2 minutos ou carregar na tecla para apagar o monitor.
• Relance da imagem:
Para relançar a imagem 30 segundos suplementares, carregar na tecla .
• Comando de uma chapa-testa:
A chapa-testa ou a fechadura dispara quando se carrega no botão .
Aconselhamos utilizar uma chapa-testa ou uma fechadura com memória de chamada (como todas as chapas-testas e fechaduras EXTEL), ela ficará desbloqueada após o fim do impulso eléctrico.
• Comando de um automatismo: .
Para comandar um automatismo carregar na tecla .
NB: o monitor suplementar comanda unicamente a chapa-testa ou a fechadura eléctrica.
Note que as funções de abertura são válidas unicamente se o ecrã estiver aceso. Um corte breve da imagem produz-se por isso no momento do comando.
• Comando de uma iluminação: ● ●
Para comandar uma iluminação carregar na tecla ● ●..

b. Regulações do videofone (fig.2)

4 regulações são acessíveis no lado do monitor:
• 1 : Selecção da melodia (1-Ding dong, 2- S.A.C ou 0-Muda) (12).
Note que o sinal luminoso acende-se no ecrã assinalando o corte da campainha.
• 2 : Regulação do volume da melodia (11).
• 3 : Regulação da luminosidade (10).
• 4 : Regulação da cor (9)..

c. Regulações na câmara

Se, na instalação do monitor e da placa de rua nas suas localizações definitivas, aperceber-se de um mau alinhamento do objectivo da câmara, poderá compensar este retardamento através dos orifícios de ajuste situados na parte traseira do painel da rua. Atenção, só poderá corrigir alguns centímetros na altura..

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

a. Monitor (VPMN 252.2)

Referência: 810252
Alimentação: 15 V⎓
Consumo: 12 W
Ecrã 7" (18cm)
Resolução: 1440 x 234 pontos
Dimensões (mm): 242x132x35

b. Alimentação

Referência: 830677
Adaptador 230 V~ / 15 V⎓ 1500 mA
Em caso de corte do cordão de alimentação respeite a polaridade.

c. Câmara (VPPL 252.2)

Referência: 820252
Câmara C-MOS a cores
ngulo de tomada de vista: 76° / Objectivo orientável
Sensibilidade: 2 Lux
Temperatura de utilização (aproximadamente): -10°C a +45°C.
Índice de protecção: IP44
Dimensão com pala de protecção para a chuva (mm): 160 x 120 x 70

8. OPÇÕES

- Monitor suplementar WEVPMS 253.2
- Todas as chapa-testas eléctricas Extel
- Todas as fechaduras eléctricas Extel
- Todas as motorizações Extel
- Alimentação MODULO

9. ASSISTÊNCIA TECHNICA - GARANTIA

Avaria	Causa	Solução
• O monitor não se acende	• O monitor não está alimentado	• Verificar se a ficha do adaptador está ligada correctamente.
• Má imagem e/ou sommau	• Ambiente	• Verificar se os cabos utilizados são de boa secção e se os cabos de ligação do videofone não estão na mesma conduta que os de 230V
• IImagem demasiado luminosa	• Posição da câmara	• Não expor o objectivo da câmara directamente ao sol ou sobre uma superfície reflexiva
• Ecrã branco, sem toque	• Instalação	• Os fios de ligação entre o monitor e a placa de rua estão inverti dos (6 e 7)
• Sem toque	• Utilização	• Selector da melodia em mudo.

Se necessário, o nosso sítio técnico está à sua disposição **www.cfi-extel.com**
Serviço de apoio ao cliente : 707 201 138

Última versão do manual download a cores em:
www.cfi-extel.com

CONDIÇÕES DE GARANTIA : Este aparelho é garantido, peças e mão-de-obra nas oficinas.
A garantia não cobre: os consumíveis (pilhas, baterias, etc.) e os danos ocasionados por: uma má utilização, má instalação, intervenção exterior, deterioração por choque físico ou eléctrico, queda ou fenómeno atmosférico.
• Não abrir o aparelho para não perder a cobertura da garantia.
• Aquando de uma eventual devolução ao SAV, proteger o ecrã a fim de evitar os riscos.
• Limpeza apenas com um pano macio, sem solventes.
Antes da limpeza, desligar ou colocar fora de tensão o aparelho.

Atenção :Não empregar nenhum produto ou gasolina de depuração carboxílico, álcool ou similar. Além de correr o risco de danificar o seu aparelho, os vapores são igualmente perigosos para a sua saúde e explosivos. Não empregar nenhum instrumento que pode ser condutor de tensão (escova de metal, instrumento pontiagudo… ou outro) para a limpeza.

O talão de caixa ou a factura comprova a data de compra.

10. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Os danos provocados pela falta de conformidade com o manual conduzem à expiração da garantia. Não assumiremos nenhuma responsabilidade pelos danos que resultarem disso!
Não assumiremos nenhuma responsabilidade relativa a qualquer dano, sobre os bens ou pessoas, causado por uma má manipulação ou falta de conformidade com as instruções de segurança.
Este produto foi fabricado no respeito total das instruções de segurança. A fim de manter este estatuto e de assegurar a melhor exploração do produto, o utilizador deve observar as instruções e advertências de segurança contidas neste manual.
O utilizador deste sistema é responsável e deve verificar se o videovigilância está conforme com a lei em vigor no país de utilização.

: Este símbolo indica um risco de choque eléctrico ou um risco de curto-circuito.
- Deve utilizar este produto apenas com uma tensão compreendida entre: 100-240 Volts e 50-60 hertz. Nunca tente utilizar este aparelho com uma tensão diferente.
- Preste atenção para que todas as conexões eléctricas do sistema estejam conformes com as instruções de utilização.
- Nos estabelecimentos comerciais, assegure-se de respeitar as regras de prevenção dos acidentes para as instalações eléctricas.
- Nas escolas, os equipamentos de formação, as oficinas… a presença de um pessoal qualificado é necessária para controlar o funcionamento dos aparelhos electrónicos.
- Respeitar as instruções de utilização dos outros aparelhos ligados ao sistema. (videogravador, TV, PC por exemplo)
- Contacte uma pessoa experiente se tiver dúvidas acerca do modo de funcionamento ou da segurança dos aparelhos.
- Nunca ligar ou desligar os aparelhos eléctricos com as mãos molhadas.
- Na instalação deste produto, verificar os cabos de alimentações mesmo se estes não podem ser danificados
- Não substitua nunca os cabos eléctricos danificados você próprio! Neste caso, retire-os e contacte uma pessoa experiente.

ATENÇÃO Adverte o utilizador da presença de instruções importantes relativas à utilização e à manutenção (a reparação) na documentação que acompanha o aparelho.

Adverte o utilizador da presença "de tensões perigosas ", não isoladas no interno da caixa do produto, de uma importância suficiente para representar um risco de electrocussão para as pessoas.

SUMMARY

1 **SAFETY INSTRUCTIONS** p.2

2 **DESCRIPTION** p.2

3 **COMPONENTS** p.2
a. Monitor
b. Outdoor station, exterior camera

4 **INSTALLING** p.3
a. Installing the exterior camera (outdoor station)
b. Installing of monitor

5 **WIRING** p.3
a. Connecting the videophone (fig. 6)
b. Connecting an electric latch or lock
c. Connecting a gate opener
d. Controlling lighting
e. Connecting a second monitor (WEVPMS 253.2 option)

6 **DIRECTIONS FOR USE** p.5
a. Using the videophone
b. Controls on the videophone
c. Controls on the video camera

7 **TECHNICAL SPECIFICATIONS** p.5
a. Monitor (VPMN 252.2)
b. Power supply
c. Camera (VPPLA 252.2)

8 **OPTIONS** p.6

9 **TECHNICAL ASSISTANCE - GUARANTEE** p.6

10 **SAFETY INSTRUCTIONS** p.7

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Important !

• Please read the user manual thoroughly before installing or using this product.
• If you install this product for other people, please give the manual or a copy to the end user.

Warning :

• The different elements can only be dismantled by an authorised technician.

Safety instructions :

• To safety use this system, it is essential the fitters, users and technicians follow the safety procedures described in this manual.
• Specific warnings and caution symbols are indicated on the elements if necessary.

2. DESCRIPTION (fig 1)

1 • Monitor
2 • Wall mounting
3 • Mains adapter
4 • Outdoor station
5 • Rain Shield

Generality

This videophone consists of an interior unit with a colour, liquid crystal display screen, a free hand interphone, and a surface-mount exterior outdoor station which makes it possible to see and speak to the visitor who as rung. To make the most of the videophone, please take the time to read this instruction manual thoroughly, and do not lose it.

3. COMPONENTS

a. Monitor (fig. 2)

1. Communication with the road side panel after a call.
2. Monitoring or image resume key.
3. Key used to cut off the call
4. Control of a strike or electrical lock (12 V⎓ output at the rear of the camera).
5. Control of outdoor lighting system via a 12 V~ switch (12 12 V⎓ output at the rear of the monitor).
6. Control of an automatic gate opener. (contact without current at the back of the camera).
7. Indicator of a call from the roadside panel DOOR PHONE (green)
8. Indicator of silent ring tone and indoor melody.
9. Colour adjustment.
10. Brightness adjustment.
11. Ring tone volume adjustment.
12. Selection of the ring tone (1. Ding Dong, 2. S.A.C) or 0. Silent (switching off ring tone and indoor melody)
13. 7" colour screen (18 cm).
14. Microphone to communicate with the roadside panel.
15. At the rear of the monitor, outlet for the 15V⎓ plug of the adapter (adapter to connect to an installation compliant with standards in force: NFC 15-100 for France).

b. Outdoor station, exterior camera (fig. 3)

1. IR LED for improved visibility in poor light (light invisible to the naked eye).
2. Lens of C-MOS video camera with automatic iris (adjustable from back of video camera).
3. Loudspeaker: for communicating from outside building.
4. Call button: when this button is pressed the name-plate lights up and the chime is heard inside the building. The screen and video camera start working.
5. Name-plate. To change the name-plate label, lift the plastic cover (9) using a small screwdriver and slide the label out.
6. Microphone: enables visitors to communicate with those inside the building.
7. Camera adjustment holes
8. Terminal block to connect the wires

4. INSTALLING

Note: If you try the system before installing it, make sure the street unit and the monitor are not in the same room, otherwise the videophone will emit piercing feedback noise (Larsen effect).

a. Installing the exterior camera (outdoor station) (fig.4)

1. Remove the screw under the roadside panel (1).
2. Move the roadside panel forward (2).
3. Fix securely the rain shield with the screws (3).
4. The lens of the panel must be placed at a height of approx. 1.6 m. Put a silicon joint (4) between the shield and the wall to avoid water stream.
5. Connect wires according to wiring diagram.
6. Engage the roadside panel (5-6) and with its rain shield.
7. Replace the attachment screw (7).

Important : Do not point the video camera directly at the sun or at reflecting surfaces.
Tip: we recommend passing the cables through a protective sleeve to shield them from impacts and the weather.

b. Installing the reply station (monitor) (fig.5)

1. Fasten the wall mounting (2) so that the monitor screen is at a height of approximately 1.60 metres.
2. Connect the wires from the street unit and lighting system (if installed).
3. Connect the adaptor plug (3) into the back of the monitor (without connecting it to the mains).
4. Position the monitor (1) on the wall mounting (2).
5. Connect the power supply unit plug to the 230 V~ wall connector.

Note: If the power supply cable has to be cut, ensure that the colour coding of the wires is maintained when reconnecting.

5. WIRING

To avoid disturbance and malfunction risks, do not put "low current" wires in the same sheath as high current wires.

Caution: under no circumstances should the wires be doubled to make them thicker

a. Connecting the videophone (fig. 6)

Use the following wires:
- lengths up to 25 metres: 2 x 6/10 wires
- lengths between 25 and 100 metres: 2 x 1.5 mm^2 wires

1. Connect the wires securely following the wiring diagram (fig. 6)
2. To connect the video camera, only 2 wires are needed for all the functions: chime, video image, intercom and opening commands (lock and automatic control).

Ensure that the colour coding of the wires is maintained when connecting the monitor and the outdoor video camera (no colour coding necessary for door-opening controls).

•Terminal "6" on the monitor to terminal "6" of the video camera.
•Terminal "7" n the monitor to terminal "7" of the video camera.

Important : For the wiring diagram please consult the label on the back of the monitor and the back of the video camera.

b. Connecting an electric latch or lock (fig. 6)

Connect the lock directly to terminals 1 and 2 on the back of the video camera (no colour coding). Note that this function is only valid when the screen is switched on. The image disappears briefly when the command is transmitted.

Important : It is essential that the electric latch or lock installed has a mechanical memory like all products marketed by Extel. For the wiring diagram please consult the label on the back of the monitor and the back of the video camera..

c. Connecting a gate opener (fig. 6)

Connect the gate motor directly to terminals 3 and 4 on the back of the video camera. The video camera constitutes a dry contact without power for the "push button" command of the automatic control.
Note that this function is only valid when the screen is switched on. The image disappears briefly when the command is transmitted..

d. Controlling lighting (fig. 6)

Connection of a lighting remote-control switch on the back of the monitor.
The monitor sends a 12V⎓ signal to terminals 8 and 9 when the "●●" button is pressed.
It should be noted that this function is permanently valid on the monitor.

In order to prevent the risk of interference and malfunction, never run low-voltage cables through the same sheaths as power cables.

Caution: under no circumstances should the wires be doubled to make them thicker..

e. Connecting a second monitor (WEVPMS 253.2 option) (fig. 6)

1. Connect the wires securely following the wiring diagram (fig. 6)
2. To connect the second monitor, 6 wires are needed for all the functions:

•Terminal "1" on the monitor to terminal "1" of the second monitor.
•Terminal "2" on the monitor to terminal "2" of the second monitor..
•Terminal "3" on the monitor to terminal "3" of the second monitor.
•Terminal "4" on the monitor to terminal "4" of the second monitor..
•Terminal "5" on the monitor to terminal "5" of the second monitor.
•Terminal "10" on the monitor to terminal "6" of the second monitor..

Use the following wires: • lengths up to 20 metres: 6 x 6/10 wires

6. USING

a. Using the videophone

• Pressing the button on the street unit triggers an audible alarm and switches on the monitor for approximately 30 seconds. When the visitor has been identified, press the button to talk.

Note: The button only needs pressing once to communicate with the street unit.

• When the conversation is finished, wait for the end of the time-out (approximately 2 min) or press the button to turn the monitor off.

• Prolonging the image :

To prolong the image a further 30 seconds, press the button.

• Activating a latch:

The latch or lock is activated when the button is pressed.

It is advisable to use a latch or lock with a mechanical memory like all products marketed by Extel; this type of lock remains open after the electrical pulse has ended.

• Activating an automatic control:

To activate an automatic control, press the button.

NB: the additional monitor only controls the electric latch or lock.

It should be noted that the opening functions are only valid when the screen is switched on. The image disappears briefly when the command is transmitted.

• Controlling lighting:

To control lighting, press the button.

b. Controls on the videophone (fig.2)

4 controls are located on the side of the monitor:

- 1: Melody select (1-Ding dong, 2- S.A.C or 0-mute) (12).

Note that the lamp lights up on the screen to indicate that the chime has stopped.

- 2: Melody volume control (11)
- 3: Brightness control (10)
- 4: Colour control (9)

c. Controls on the video camera (fig.3)

If when you are installing the monitor and the outdoor station in their definitive location you find that the lens of the video camera is misaligned, you can correct this mispositioning using the adjustment holes located at the back of the outdoor station. Caution, you can only correct the height by a few centimetres.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

a. Monitor (VPMN 252.2)

Reference: 810252
Power supply: 15 V⎓
Power consumption: 12 W
Screen 7" (18 cm)
Resolution: 1440 x 234 dots
Measurements (mm): 242 x 132 x 35

b. Power supply

Reference: 830677
Adaptor 230 V~ / 15 V⎓ 1500 mA

If the power supply cable has to be cut, ensure that the colour coding of the wires is maintained when reconnecting.

c. Camera (VPPLA 252.2)

Reference: 820252
C-MOS colour video camera
Viewing angle: 76° / Rotating lens
Sensitivity: 2 Lux
Operating temperature (approximate): -10°C to +45°C.
Protection index: IP44
Measurements with shield (mm): 160 x 120 x 70

8. OPTIONS

- Additional monitor WEVPMS 253.2
- All Extel electric catches
- All Extel electric locks
- All Extel mechanisms
- Power supply MODULO

9. TECHNICAL ASSISTANCE - GUARANTEE

Problems	Possible Causes	Remedies
• The monitor doesn't light up	• No power is reaching the monitor	• Check that the adaptor plug is correctly pushed home.
• Poor image and/or sound	• Installation location	• Check that the cables used are the correct thickness and that the videophone connection cables are not in the same cable sheath as 230V cables.
• Image too bright	• Position of the video camera	• Do not point the video camera directly at the sun or at reflecting surfaces.
• Screen blank, no chime	• Installation	• The wires connecting the monitor and the street unit (6 and 7) have been swapped.
• No chime	• Utilisation	• Melody selector set to mute.

If necessary, our technical website is at your disposal www.cfi-extel.com
HOTLINE : 0892-35-00-69 (0,337€ttc/min)

Last version of the dowloadable manual in color on : **www.cfi-extel.com**

GUARANTEE CONDITIONS : This device is guaranteed for labour and parts in our premises.
The guarantee does not cover: the consumables (batteries, etc.) and the damages caused by: misuse, improper installation, external intervention, deterioration by mechanical or electrical shock, fall or atmospheric phenomenon.
• Never open the apparatus or the guarantee will be invalidated.
• For return in SAV, protect the screen to prevent scratching.
• Only ever clean with a soft cloth; never use solvents. Before cleaning, disconnect and switch off the system.

Caution : Do not use any acid or alcohol based or other similar cleaning product or solvent. You may damage the appliance and the vapours are explosive and dangerous for your health.
Do not use any tool which can be voltage conductor (metallic brush, sharp tool…or other) for cleaning.

The sales slip or the invoice is required as proof of purchase date.

10. SAFETY INSTRUCTIONS

The damages caused by the non-compliance to the manual lead to the expiration of the warranty. We will not assume any responsibility for the resulting damage!
We will not assume any responsibility concerning any damage, to the goods or people, caused by improper handling or by non compliance with the safety instructions.
This product has been manufactured in compliance with safety instructions. In order to keep this status and ensuring the best operation of the product, the user must respect the safety instructions and warnings contained in this manual.
The user of this system is responsible for checking whether the video surveillance is compliant with the law in force in the country of use.

: This symbol indicates a risk of electric shock or a risk of short circuit
- You should only use this product within a voltage range between: 100-240 Volts and 50-60 hertz. Never intend to use this product with a different voltage.
- Make sure all electrical connections of the system are compliant with instructions of use.
- In commercial establishments, make sure to respect the rules for preventing accidents with the electrical installations.
- In schools, training institutions and workshops… the presence of a qualified personnel is necessary to control the operation of electronic appliances.
- Respect the instructions of use of other appliances connected to the system. (video recorder, TV, PC for example)
- Please contact an experienced person in case of doubt concerning the mode of operation or the safety of the appliances.
- Never connect or disconnect the electrical appliances with wet hands.
- When installing this product, check the power supply cables are not liable to be damaged.
- Never replace the damaged electrical cables by yourself! In this case, remove them and contact an experienced person.

WARNING Informs the user about the presence of important instructions concerning the use and the maintenance (repair) in the documentation supplied with the appliance.

Informs the user about the presence of "hazardous voltages" non-isolated inside the housing of the product, being sufficiently high to represent a risk of electrocution for people.

INHOUD

1 **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**.....p.2

2 **BESCHRIJVING**.....p.2

3 **ONDERDELEN**.....p.2
a. Monitor
b. Intercom aan de straatkant, met buitencamera

4 **INSTALLATIE**.....p.3
a. Installatie van de straatplaat (buitencamera)
b. Installatie van de antwoordpost (monitor)

5 **BEDRADING**.....p.3
a. Aansluiting van de videofoon
b. Aansluiting van een schootplaat of een elektrisch slot
c. Aansluiting van een poortautomatisme
d. Bediening van een verlichting
e. Aansluiting van een extra monitor (optie WEVPMS 253.2)

6 **GEBRUIKSAANWIJZING**.....p.5
a. Gebruik van de videofoon
b. Instellingen van de videofoon
c. Instellingen op de camera

7 **TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**.....p.5
a. Monitor (VPMN 252.2)
b. Voeding
c. Camera (VPPLA 252.2)

8 **OPTIES**.....p.6

9 **TECHNISCHE HULPVERLENING / GARANTIE**.....p.6

10 **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**.....p.7

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Belangrijk !

• Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product installeert of gebruikt.
• Als u dit product installeert voor derden, denk er dan aan om de handleiding of een kopie achter te laten voor de eindgebruiker.

Waarschuwing :

• De verschillende onderdelen mogen alleen worden gedemonteerd door een erkende reparateur.
Veiligheidsmaatregelen :
• Voor een geheel veilig gebruik van dit systeem, is het noodzakelijk dat de installateurs, gebruikers en technici alle in deze handleiding beschreven veiligheidsprocedures volgen.
• Er worden zonodig specifieke waarschuwingen en aandachtssymbolen aangegeven op de onderdelen.

2. BESCHRIJVING (fig 1)

1 • Monitor
2 • Muursteun
3 • Aansluitbare adapter
4 • Intercom aan de straatkant, met buitencamera
5 • Regenkap

Algemeenheid

Deze videofoon bestaat uit een antwoordpost voor binnen met kleurenscherm en een straatunit met intercom en camera voor buiten die de communicatie mogelijk maakt met de bezoeker die heeft aangebeld. De installatie is eenvoudig aangezien slechts 2 draden nodig zijn voor alle functies: belsignaal, videobeeld, intercom en bediening van de deuropener en het automatisme.
Voor een goede toepassing en werking moet deze handleiding aandachtig worden gelezen.

3. ONDERDELEN

a. Monitor (fig. 2)

1. Communicatie met de straatunit na het aanbellen.
2. Toets voor de controle of de heractivering van het beeld.
3. Toets om de communicatie te onderbreken.
4. Bediening van een schootplaat of elektrisch slot (12 V⎓ uitgang aan de achterkant van de camera).
5. Bediening van een buitenverlichting via een impulsrelais 12 V~ (12 V⎓ uitgang aan de achterkant van de monitor).
6. Bediening van een poortautomatisme (stroomvrij contact uitgang aan de achterkant van de camera).
7. Controlelampje van een oproep aan de straatkant - INTERCOM (groen)
8. LED-lampje dat aangeeft dat de beltoon en het geluid binnen is uitgeschakeld.
9. Instelling van de kleur.
10. Instelling van de lichtsterkte.
11. Instelling van het volume van de melodie.
12. Selectie van de melodie (1. Ding Dong, 2. S.A.C) of 0. Stille modus (uitschakeling van het geluid en de beltoon binnen).
13. Kleurenscherm 7" (18 cm).
14. Microfoon voor de communicatie met de straatunit.
15. Aan de achterkant van de monitor, aansluiting voor de 15V⎓ stekker van de adapter (adapter aan te sluiten op een installatie die aan de geldende normen voldoet: NFC 15-100 voor Frankrijk).

b. Intercom aan de straatkant, met buitencamera (fig. 3)

1. IR led voor een betere zichtbaarheid in het halfdonker (licht niet zichtbaar met het blote oog).
2. Objectief van de C-MOS camera met richtbaar automatisch irisdiafragma (aan de achterkant van de camera).
3. Luidspreker om de bewoner met de bezoeker te laten communiceren.
4. Belknop : als deze knop wordt ingedrukt, wordt het naam kaartje verlicht en hoort men de bel binnen. Het scherm en de camera treden in werking.
5. Naamkaartje. Om het naamkaartje te veranderen, met een kleine schroevendraaier het plastic beschermplaatje (9) lichtjes opheffen en het naamkaartje erin plaatsen.
6. Microfoon : om de bezoeker met de bewoner te laten communiceren.
7. Stelgaten van de camera
8. Aansluitklem voor de aansluiting van de draden

4. INSTALLATIE

Belangrijk : Wanneer u uw toestel voor de installatie wenst te proberen, ervoor zorgen dat dit niet gebeurt met de straatunit en de monitor in dezelfde ruimte, want in dat geval zendt de videofoon een schril geluid uit (Larsen effect).

a. Installatie van de straatplaat (buitencamera) (fig. 4)

1. De schroef onder de straatunit verwijderen (1).
2. De straatunit naar voren kantelen (2).
3. De regenkap goed bevestigen met behulp van de schroeven (3).
4. Het objectief van de straatunit moet op een hoogte van ongeveer 1m60 geplaatst worden. Een silicone dichting aanbrengen tussen de kap en de muur om het sijpelen van regenwater te vermijden (4).
5. De draden aansluiten volgens het draadschema.
6. De straatunit vastklikken (5-6), alsook met de regenkap.
7. De bevestigingsschroef opnieuw aanbrengen (7).

Belangrijk : De camera niet rechtstreeks blootstellen aan de zon op of een weerspiegelende oppervlakte.
Raadgeving : het is aanbevolen de kabels door een beschermkoker te voeren, teneinde ze te beschermen tegen schokken en slechte weersomstandigheden.

b. Installatie van de antwoordpost (monitor) (fig. 5)

1. De muursteun (2) bevestigen en ervoor zorgen dat het scherm van de monitor op een hoogte van ongeveer 1,60 m wordt geplaatst.
2. De draden afkomstig van de straatunit en het verlichtingssysteem (indien geplaatst) aansluiten.
3. De stekker van de adapter (3) aansluiten op de achterkant van de monitor (zonder op het netwerk aan te sluiten).
4. De monitor (1) op de muursteun (2) plaatsen.
5. De stekker van de voedingsblok in het wandstopcontact 230 V~ steken..

Nota : in geval van stroomonderbreking, de polariteit in acht nemen.

5. BEDRADING

Dom het risico op storingen en slecht functioneren te vermijden wordt het aangeraden om 'zwakstroomkabels' niet in dezelfde koker te plaatsen als 'sterkstroomkabels'.

Opgelet : De draden in geen geval verdubbelen om de doorsnede te vergroten.

a. Aansluiting van de videofoon (fig. 6)

Te gebruiken draden : • 2 draden 6 /10e tot 25 m
• 2 draden 1.5 mm^2 van 25 tot 100 m

1. De draden goed aansluiten volgens het draadschema (fig. 6)
2. Om de camera aan te sluiten zijn slechts 2 draden nodig voor alle functies: belsignaal, videobeeld, intercom en bediening van de deuropener en het automatisme.

De polariteit tussen het monitor en de buitencamera in acht nemen.(geen enkele verplichte polariteit voor de bediening van de deuropeners).

• Klem "6" van het monitor op klem "6" van de camera.
• Klem "7" van het monitor op klem "7" van de camera..

Belangrijk : De bedrading moet worden uitgevoerd volgens het etiket dat aan de achterkant van de monitor en van de camera zit gekleefd.

b. Aansluiting van een schootplaat of een elektrisch slot (fig. 6)

Rechtstreeks aansluiten op de klemmen 1 en 2 aan de achterkant van de camera (geen verplichte polariteit in acht te nemen). Nota : deze functie is enkel mogelijk wanneer het scherm is aangezet. Een korte onderbreking van het beeld ontstaat op het moment van de bediening..

Belangrijk : De te installeren schootplaat of elektrisch slot moet verplicht uitgerust zijn met een mechanisch geheugen zoals alle referenties van EXTEL. De bedrading moet worden uitgevoerd volgens het etiket dat aan de achterkant van de monitor en van de camera zit gekleefd.

c. Aansluiting van een poortautomatisme (fig. 6)

Rechtstreeks aansluiten op de klemmen 3 en 4 aan de achterkant van de camera. De camera levert een "potentiaal vrij" contact zonder stroom naar de bediening van de "drukknop" van uw poortautomatisme.
Nota : deze functie is enkel mogelijk wanneer het scherm is aangezet.
Een korte onderbreking van het beeld ontstaat op het moment van de bediening..

d. Bediening van een verlichting (fig. 6)

Aansluiting van een impulsrelais voor een verlichting aan de achterkant van de monitor.
De monitor geeft op de klemmen 8 en 9 een 12V⎓ signaal weer wanneer men drukt op de toets "●●".
Nota : deze functie is steeds geldig op de monitor..

Om een slechte werking of storingen te vermijden, de kabels «met lage stroom» niet door dezelfde koker voeren als de kabels met sterke stroom.

⚠ **Opgelet :** De draden in geen geval verdubbelen om de doorsnede te vergroten.

e. Aansluiting van een extra monitor (optie WEVPMS 253.2) (fig. 6)

1. De draden goed aansluiten volgens het draadschema (fig. 6)
2. Om de extra monitor aan te sluiten zijn slechts 6 draden nodig voor alle functies::
• Klem "1" van het monitor op klem "1" van het extra monitor.
• Klem "2" van het monitor op klem "2" van het extra monitor..
• Klem "3" van het monitor op klem "3" van het extra monitor.
• Klem "4" van het monitor op klem "4" van het extra monitor..
• Klem "5" van het monitor op klem "5" van het extra monitor.
• Klem "10" van het monitor op klem "6" van het extra monitor..

Te gebruiken draden : • 6 draden 6 /10e tot 20 m

⚠ **Opgelet :** De draden in geen geval verdubbelen om de doorsnede te vergroten.

6. GEBRUIKSAANWIJZING

a. Gebruik van de videofoon

• Wanneer een bezoeker drukt op de belknop van de straatunit, weerklinkt het belsignaal en gaat het scherm gedurende 30 seconden branden. Zodra u de bezoeker herkend heeft, de toets indrukken om met deze persoon te kunnen communiceren.

Nota : één enkele impuls op de toets volstaat om te kunnen communiceren met de straatunit.

• Na het gesprek op de afloop van de temporisatie wachten gedurende 2 min. of de toets indrukken om de monitor uit te zetten.

• Het beeld opnieuw oproepen :

Om het beeld opnieuw te laten verschijnen gedurende 30 extra seconden, drukken op de toets .

• Bediening van een schootplaat :

De schootplaat of het slot wordt bediend door de knop in te drukken.

Het is aanbevolen een schootplaat of een elektrisch slot te gebruiken met een belgeheugen (zoals alle schootplaten en sloten van EXTEL), om de installatie na het einde van de elektrische impuls in de geopende stand te houden.

• Bediening van een automatisme :

Om een automatisme te bedienen, de toets indrukken.

NB : de extra monitor bedient enkel de schootplaat of het elektrisch slot.

De openingsfuncties zijn enkel mogelijk wanneer het scherm is aangezet. Een korte onderbreking van het beeld ontstaat op het moment van de bediening.

• Bediening van een verlichting :

Om een verlichting te bedienen, de toets indrukken.,

b. Instellingen van de videofoon (fig.2)

4 instellingen zijn toegankelijk op de zijkant van de monitor:

• 1 : Selectie van de melodie (1- Ding dong, 2- S.A.C of 0- Stille modus) (12).

Merk op dat het LED-lampje brandt op het scherm om aan te geven dat de bel is uitgeschakeld.

• 2 : Instelling van het volume van de melodie (11).

• 3 : Instelling van de lichtsterkte (10).

• 4 : Instelling van de kleur (9).

c. Instellingen op de camera (fig. 3)

Indien u tijdens de installatie van de monitor en de straatunit bij hun uiteindelijke plaatsing een slechte uitlijning van het objectief van de camera merkt, u kunt dit verschil bijstellen via de stelgaten aan de achterzijde van de straatunit. Opgelet, u kunt slechts enkele centimeters in de hoogte corrigeren.

7. TECHNISCHE EIGENSCHAPP

a. Monitor (VPMN 252.2)

Referentie : 810252
Voeding : 15 V⎓
Verbruik : 12 W
Scherm 7" (18 cm)
Resolutie : 1440 x 234 pixels
Afmetingen (mm): 242x132x35

b. Voeding

Referentie : 830677
Adapter 230 V~ / 15 V⎓ 1500 mA
In geval van stroomonderbreking, de polariteit in acht nemen.

c. Camera (VPPLA 252.2)

Referentie : 820252
Kleurencamera C-MOS
Hoek van de beeldopname : 76° / Richtbaar objectief
Lichtgevoeligheid : 2 Lux
Bedrijfstemperatuur (ongeveer): -10°C tot +45°C.
Beschermingsindex : IP44
Afmetingen met kap (mm) : 160 x 120 x 70

8. OPTIES

- Extra monitor WEVPMS 253.2
- Alle elektrische schootplaten van Extel
- Alle elektrische sloten van Extel
- Alle poortmechanismen van Extel
- Voeding MODULO

9. TECHNISCHE HULPVERLENING / GARANTIE

Storing	Oorzaak	Oplossing
• De monitor gaat niet aan	• De monitor is niet onder stroom aangesloten	• Controleren dat de stekker van de adapter correct is ingeduwd.
• Slecht beeld en/of geluid	• Omgeving	• Controleren dat de gebruikte kabels de juiste doorsnede hebben en dat de verbin dingskabels van de videofoon niet in dezelfde koker zitten als de 230V kabels.
• Te licht beeld	• Stand van de camera	•Het objectief van de camera niet rechtstreeks blootstellen aan de zon of op een weerspiege-lend oppervlak
• Wit scherm, geen beltoon	• Installatie	• De verbindingsdraden tussen de monitor en de straatunit zijn omgekeerd verbonden (6 en 7).
• Geen beltoon	• Gebruik	• Selector van de melodie op stille modus.

Indien nodig staat onze technische dienst tot uw beschikking **www.cfi-extel.com**

Laatste versie van de te downloaden kleurenhandleiding op :
www.cfi-extel.com

GARANTIEVOORWAARDEN : De garantie van dit toestel is van toepassing op de onderdelen en het arbeidsloon in onze werkplaatsen. De garantie dekt niet : de consumptieartikelen (cellen, batterijen, enz.) en de schade veroorzaakt door : verkeerd gebruik, slechte installatie, interventie van buitenaf, beschadiging door fysieke of elektrische schok, val of atmosferisch verschijnsel.

• Het toestel niet openen om de dekking van de garantie niet te verliezen.
• Bij een eventuele terugkeer naar de Naverkoopdienst, het beeldscherm beschermen om krassen te vermijden.
• Onderhouden met een zachte doek, geen solventen gebruiken. Trek voordat u het systeem reinigt de stekker uit of zet het apparaat uit.

OPGELET : Gebruik geen producten die stoffen als carboxyl, alcohol of eensgelijks bevatten. Behalve het risico dat het uw apparaat beschadigt, zijn de dampen gevaarlijk voor uw gezondheid en zijn ze explosief.
Gebruik bij het schoonmaken geen hulpmiddelen die de stroom geleiden (metalen borstels, puntige voorwerpen... of anders).

De kassabon of de factuur dient als bewijs van de aankoopdatum.

10. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Schade die wordt veroorzaakt door het niet respecteren van de handleiding, leidt tot het vervallen van de garantie. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die hier het gevolg van is!
We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid betreffende enige schade aan goederen of personen die is veroorzaakt door een verkeerd gebruik of door het niet respecteren van de veiligheidsinstructies.
Dit product is vervaardigd met volledige inachtneming van de veiligheidsinstructies. Om deze veiligheid te behouden en om het optimale gebruik van dit product te garanderen, dient de gebruiker de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding in acht te nemen.
De gebruiker van dit apparaat is er voor verantwoordelijk en is verplicht te controleren of de videobewaking in overeenstemming is met de geldende wetgeving in het land waarin het wordt gebruikt.

: Dit symbool geeft een risico op elektrische schokken of kortsluiting aan.
- U dient dit product alleen te gebruiken bij een spanning tussen 100-240 volt en 50-60 hertz. - Probeer dit apparaat nooit met een andere spanning te gebruiken.
- Let erop dat alle elektrische aansluitingen van het systeem conform de gebruiksinstructies zijn.
- Verzeker u er in bedrijven van dat u de regels voor het voorkomen van ongelukken inzake elektrische installaties in acht neemt.
- Op scholen, opleidingen, werkplaatsen... is de aanwezigheid van bevoegd personeel noodzakelijk voor het controleren van de werking van elektrische apparaten.
- Houd de gebruiksinstructies van andere apparaten die zijn verbonden met het systeem in acht. (videorecorder, TV, PC bijvoorbeeld)
- Neem contact op met een deskundig persoon in het geval dat u twijfelt over de werking of de veiligheid van de apparaten.
- U mag nooit met natte handen elektrische apparaten aansluiten of de stekkers uit stopcontacten trekken.
- Controleer tijdens de installatie van dit product goed of de voedingskabels geen risico lopen beschadigd te raken.
- Vervang nooit zelf beschadigde elektrische kabels! Verwijder ze in dat geval en doe beroep op een deskundig persoon.

OPGELET :	Waarschuwt de gebruiker over de aanwezigheid van belangrijke instructies betreffende het gebruik en het onderhoud (de reparatie) in de documentatie bij het apparaat.

Waarschuwt de gebruiker over de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke spanningen’ binnenin de kast van het product die van voldoende omvang zijn om een risico op elektrocutie voor personen te betekenen.

INHALTSVERZEICHNIS

1 **SICHERHEITSEMPFHLUNGEN**.....p.2

2 **BESCREIBUNG**.....p.2

3 **STÜCKLISTE**.....p.2
a. Monitor
b. Außensprechanlage

4 **INSTALLATION**.....p.3
a. Installation der Außenstation(Außen-Kamera)
b. Installation der Innenstation (Monitor)

5 **VERDRAHTUNG**.....p.3
a. Installation der Außenstation (Außen-Kamera)
b. Anschluss eines Türöffners oder eines Elektroschlosses
c. Anschluss eines Torantriebs
d. Steuerung einer Außenbeleuchtung
e. Installation eines zweiten Monitors (Option WEVPMS 253.2)

6 **BEDIENANLEITUNG**.....p.5
a. Benutzung der Video Sprechanlage
b. Einstellungen der Video Sprechanlage
c. Einstellungen auf der Kamera

7 **TECHNISCHE DATEN**.....p.5
a. Monitor (VPMN 252.2)
b. Stromversorgung
c. Kamera (VPPLA 252.2)

8 **OPTIONEN**.....p.6

9 **KUNDENDIENST - GARANTIE**.....p.6

10 **SICHERHEITSEMPFHLUNGEN**.....p.7

1. SICHERHEITSEMPFHLUNGEN

Wichtig !

• Bitte lesen sie dieses Handbuch sorgfältig durch bevor sie das Produkt installieren oder verwenden.
• Wenn sie dieses Produkt für Dritte installieren denken sie bitte daran, das Handbuch oder eine Kopie für den Endverbraucher vor Ort zu lassen.

Warnung :

• Unterschiedliche Elemente dürfen nur von einem zugelassenen Techniker ausgebaut werden.

Sicherheitsmaßnahmen :

• Für einen Betrieb in aller Sicherheit dieses Systems ist es wichtig, dass Verwender und Techniker die in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsverfahren befolgen.
• Die spezifischen Warnungen und Warnsymbole sind falls notwendig auf den Elementen angegeben.

2. BESCREIBUNG (fig 1)

1 • Monitor
2 • Wandhalterung
3 • Einsteckadapter
4 • Außensprechanlage
5 • Regenschutzvisier

Allgemeines

Diese Video Türsprechanlage besteht aus einer Innensprechstelle mit Farbdisplay und einer Außenstation mit Sprechanlage und Kamera, die es erlaubt, den Besucher, der geklingelt hat, zu sehen und mit ihm zu sprechen. Die Anlage ist einfach zu installieren, da nur 2 Drähte für sämtliche Funktionen - Klingel, Video, Sprechanlage und Steuerungen des Türöffners und der automatischen Toröffnung - erforderlich sind.
Für einen optimalen Gebrauch lesen Sie bitte diese Bedienanleitung aufmerksam durch.

3. STÜCKLISTE

a. Monitor (fig. 2)

1. Gespräch mit der Außensprechanlage nach einem Anruf.
2. Taste für die Überwachung oder erneute Bildwiedergabe.
3. Taste für Kommunikationsunterbrechung
4. Bedienung eines Schließblechs oder eines elektrischen Schlosses (12 V⎓ Ausgang auf der Rückseite der Kamera).
5. Bedienung einer Außenbeleuchtung über einen 12 V~ Fernschalter (12 V⎓ Ausgang auf der Monitorrückseite).
6. Bedienung einer Torautomatik (stromloser Kontakt auf der Kamerarückseite).
7. Kontrollleuchte für die Identifizierung eines Anrufs von der Außensprechstelle INTERPHONE (grün).
8. Kontrollleuchte für die Identifizierung der stummen Klingel und Innengeräusche.
9. Farbeinstellung.
10. Helligkeitseinstellung.
11. Lautstärken- und Melodieeinstellung.
12. Melodieauswahl (1. Ding Dong, 2. S.A.C) oder 0. Stumm (Stummschalten der Innengeräusche und Klingel)
13. Farbbildschirm 7" (18 cm).
14. Mikrofon für eine Kommunikation mit der Außensprechanlage und der zusätzlichen Monitor.
15. Auf der Monitorrückseite befindet sich der 15V⎓ Anschluss für den Adapter (der Adapter darf nur an eine Installation angeschlossen werden, die den gültigen Normen entspricht: NFC 15-100 für Frankreich).

b. Außensprechanlage (Kamera) (fig. 3)

1. Infra-rot-LED für Sicht bei Dunkelheit (für das bloße Auge unsichtbares Licht)
2. Objektiv der Kamera C-MOS mit schwenkbarer Irisblende (auf der Rückseite der Kamera).
3. Lautsprecher für den Außenbereich.
4. Anruftaste: Durch Drücken der Anruftaste leuchtet das Namensschild und der Klingelton ist im Hausinnern zu hören. Display und Kamera werden aktiviert.
5. Namensschild. Wenn Sie das Namensschild wechseln möchten, heben Sie die Plastikfolie (9) vorsichtig mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers an und schieben das neue Namensschild darunter.
6. Mikrofon: zur Kommunikation des Besuchers über die Innensprechstelle.
7. Einsatzlöcher für die Kamera
8. Leiste für den Anschluss der Kabel

4. INSTALLATION

Wichtig : Wenn Sie Ihre neue Video Sprechanlage vor der Installierung ausprobieren wollen, achten Sie darauf, dass sich Außenstation und Monitor nicht im gleichen Raum befinden, da die Video Sprechanlage sonst einen schrillen Ton verursacht (Larsen-Effekt).

a. Installation der Außenstation (Außen-Kamera) (fig. 4)

1. Die Schraube unter der Außensprechstelle entfernen (1).
2. Die Außensprechstelle nach vorne kippen (2).
3. Die Regenblende mit Hilfe der Schrauben befestigen (3).
4. Das Objektiv der Sprechstelle muss auf einer Höhe von etwa 1,60 m angebracht werden.
   Zwischen der Blende und der Mauer (4) eine Silikondichtung anbringen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
5. Die Kabel verbinden, dabei den Verkabelungsplan beachten.
6. Die Außensprechstelle mit der Regenblende einfügen (5-6).
7. Die Befestigungsschrauben wieder anbringen (7).

Wichtig : Die Kamera sollte nicht direkt der Sonne oder einer Spiegelfläche ausgesetzt sein.
Rat : Zum Schutz der Drähte vor Beschädigung und Witterungseinflüssen wird eine Kabelschutzhülle empfohlen.

b. Installation der Innenstation (Monitor) (fig. 5)

1. Die Wandhalterung (2) befestigen, dabei sollte sich das Display des Monitors in ca.1,60 m Höhe befinden.
2. Die Drähte, die von der Außenstation und ggf. von der Beleuchtung kommen, anschließen.
3. Den Netzadapter-Stecker (3) auf der Rückseite des Monitors anschließe (noch nicht ans Stromnetz anschließen).
4. Den Monitor (1) auf der Wand-haterung anbringen (2).
5. Den Netzstecker anschließen (230 V~ .).

Hinweis: Im Fall einer Netzunterbrechung ist die Polarität zu beachten.

5. KABELVERBINDUNG

Um Störgeräusche und Funktionsstörungen zu vermeiden, sollten die Schwachstromkabel nicht mit den Starkstromkabeln durch den gleichen Kabelmantel gelegt werden.

Achtung : Die Drähte dürfen auf keinen Fall (zur Erhöhung des Querschnitts) verdoppelt werden.

a. Installation der Außenstation (Außen-Kamera) (fig. 6)

Zu verwendende Drähte:
- Bis 25 m Verdrahtungslänge: 2x Drähte 6/10 mm
- Bis 100 m Verdrahtungslänge: 2x Drähte 1.5 mm^2

1. Die Drähte entsprechend dem Verdrahtungsplan anschließen (fig. 6)
2. Für den Anschluss der Kamera sind nur 2 Drähte für sämtliche Funktionen erforderlich: Klingel, Video, Sprechanlage und die Steuerungen zum Öffnen der Tür (Türöffner und automatische Tür- oder Toröffnung).
Bitte beachten Sie die Polarität zwischen Monitor und Außen-Kamera (zur Bedienung der Türöffner ist die Beachtung der Polarität nicht erforderlich).

• Klemme "6" des Displays auf der Klemme "6" der Kamera.
• Klemme "7" des Displays auf der Klemme "7" der Kamera.

Wichtig : Für die Verdrahtung sind die Etiketten auf der Rückseite des Monitors sowie auf der Rückseite der Kamera zu beachten..

b. Anschluss eines Türöffners oder eines Elektroschlosses (fig. 6)

Diese werden direkt auf den Klemmen 1 und 2 auf der Rückseite der Kamera (ohne Beachtung der Polarität) angeschlossen. Beachten Sie, dass diese Funktion nur bei eingeschaltetem Display möglich ist.. Beim Drücken der Taste erfolgt eine kurze Unterbrechung des Bildes auf dem Display.

Wichtig : Der Türöffner bzw. das Elektroschloss muss unbedingt mit einem mechanischen Speicher – wie alle EXTEL Artikel – aus gestattet sein. Für die Verdrahtung sind die Etiketten auf der Rückseite des Monitors sowie auf der Rückseite der Kamera zu beachten.

c. Anschluss eines Torantriebs (fig. 6)

Der Torantrieb wird direkt auf den Klemmen 3 und 4 auf der Rückseite der Kamera angeschlossen.
Die Kamera löst einen potentialfreien Kontakt aus, der mit der Türöffner-Taste verbunden wird.
Beachten Sie, dass diese Funktion nur bei eingeschaltetem Display möglich ist.
Hinweis: Beim Drücken der Taste erfolgt eine kurze Unterbrechung des Bildes auf dem Display.

d. Steuerung einer Außenbeleuchtung (fig. 6)

Anschluss eines Lichtschalters auf der Rückseite des Monitors.
Bei Druck auf die Taste "●●" löst der Monitor ein 12V⎓ Signal auf den Klemmen 8 und 9 aus.
Beachten Sie, dass diese Funktion ständig auf dem Monitor möglich ist..

Zur Vermeidung von Störungen sollten die Schwachstrom-Drähte nicht in der gleichen Schutzhülle wie die Leistungskabel verlegt werden.

⚠ **Achtung :** Die Drähte dürfen auf keinen Fall (zur Erhöhung des Querschnitts) verdoppelt werden..

e. Installation eines zweiten Monitors (Option WEVPMS 253.2) (fig. 6)

1. Die Drähte entsprechend dem Verdrahtungsplan anschließen (fig. 6)
2. Für den Anschluss des zweiten Monitors sind 6 Drähte für sämtliche Funktionen:
• Klemme "1" des Displays auf der Klemme "1" des zweiten Monitors.
• Klemme "2" des Displays auf der Klemme "2" des zweiten Monitors
• Klemme "3" des Displays auf der Klemme "3" des zweiten Monitors.
• Klemme "4" des Displays auf der Klemme "4" des zweiten Monitors
• Klemme "5" des Displays auf der Klemme "5" des zweiten Monitors.
• Klemme "10" des Displays auf der Klemme "6" des zweiten Monitors

Zu verwendende Drähte: • Bis 20 m Verdrahtungslänge: 6x Drähte 6/10 mm

⚠ **Achtung :** Die Drähte dürfen auf keinen Fall (zur Erhöhung des Querschnitts) verdoppelt werden..

6. BEDIENUNGSANLEITUNG

a. Benutzung der Video Sprechanlage

• Sobald die Anruftaste der Außenstation betätigt wird, wird ein Tonsignal und das Einschalten des Monitors für ca. 30 Sekunden ausgelöst. Sobald Sie den Besucher erkannt haben, drücken Sie auf die Taste um den Sprechkontakt mit ihm herzustellen.

Hinweis: Ein einziger Druck auf die Taste reicht aus, um mit der Außenstation in Gesprächskontakt zu kommen.

• Nach Beendigung des Gesprächs schaltet der Monitor nach einer Verzögerung von ca. 2 Minuten ab, bzw. Sie schalten ihn mit Hilfe der Taste ab.

• Verlängerung der Bildübertragung:

Mit der Taste kann die Bildübertragung um 30 Sekunden verlängert werden.

• Bedienung eines Türöffners:

Der Türöffner bzw. das Schloss werden durch Drücken der Taste ausgelöst.

Wie empfehlen, einen Türöffner bzw. ein Schloss mit Speicherfunktion (wie alle EXTEL Türöffner und Schlösser) zu verwenden, dieser bleibt nach dem Ende des Elektroimpulses entriegelt.

• Bedienung einer automatischen Toröffnung :

Zur Steuerung einer automatischen Toröffnung drücken Sie auf die Taste .

NB: Der Zusätzliche Monitor steuert ausschließlich den Türöffner bzw. das Elektroschloss.

Beachten Sie, dass die Bedienung der Tür- oder Toröffnungen nur bei eingeschaltetem Display möglich ist. Beim Drücken der Taste erfolgt eine kurze Unterbrechung des Bildes auf dem Display.

• Bedienung einer Beleuchtung:

Zum Einschalten einer Beleuchtung, die Taste betätigen.

b. Einstellungen der Video Sprechanlage (fig.2)

Auf der Seite des Monitors können 4 Einstellungen vorgenommen werden:

• 1: Wahl der Melodie (1-Kingelton, 2-S.A.C oder 0-lautlos) (12)

Die Kontrollleuchte auf dem Display bedeutet das Beenden des Tonsignals (Melodie)

• 2: Einstellung der Lautstärke der Melodie (11)

• 3: Einstellung der Helligkeit (10)

• 4: Einstellung der Farbe (9)

c. Einstellungen auf der Kamera (fig.3)

Falls Sie nach der endgültigen Anbringung von Monitor und Außenstation feststellen sollten, dass das Objektiv der Kamera nicht in der richtigen Höhe angebracht ist, können Sie es mit den Anpassungslöchern an der Rückseite der Außenstation nachstellen (allerdings nur einige Zentimeter).

7. TECHNISCHE DATEN

a. Monitor (VPMN 252.2)

Artikel-Nr.: 810252
Stromversorgung: 15 V⎓
Stromverbrauch: 12 W
Display 7" (18cm)
Auflösung: 1440 x 234 Punkte
Abmessungen (mm): 242x132x35

b. Stromversorgung

Artikel-Nr.: 830677
Netzadapter 230 V~ / 15 V⎓ 1500 mA
Im Fall einer Netzunterbrechung ist die Polarität zu beachten.

c. Kamera (VPPLA 252.2)

Artikel-Nr.: 820252
Farb-Kamera C-MOS
Bildwinkel: 76° / Schwenkbares Objektiv
Lichtempfindlichkeit: 2 lux
Temperaturbereich (ca.): - 10° C bis + 45° C.
Schutzindex: IP44
Abmessungen mit Einfassung (mm): 160 x 120 x 70

8. OPTIONEN

- Zusätzlicher Monitor WEVPMS 253.2
- Alle Extel elektrischen Türöffner
- Alle Extel Elektroschlösser
- Alle Extel Motorisierungen
- Stromversorgung MODULO

9. KUNDENDIENST - GARANTIE

Defekt	möglicher Grund	Lösung
• Der Monitor schaltet nicht ein	• Keine Stromversorgung des Monitors	• Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Netzadapters angeschlossen ist
• Schlechte Bild- oder Tonqualität	• Umgebung	• Überprüfen Sie, dass alle verwendeten Kabel den richtigen Querschnitt besitzen und sich die Verbindungskabel der Video Sprechanlage nicht im Mantel des 230V-Kabels befinden.
• Zu helles Bild	• Position der Kamera	• Das Objektiv der Kamera darf nicht direkt der Sonne oder einer spiegelnden Oberfläche ausgesetzt sein
• Weißes Display, keine Klingel	• Installation	• Die Drähte der Verbindung von Monitor und Außenstation sind vertauscht (6 und 7).
• Keine Klingel	• Anwendung	• Wahl der Melodie „lautlos“.

Bei Bedarf steht ihnen unsere technische Website zur Verfügung : **www.cfi-extel.com**

Die neueste Downloade Version der Gebrauchsanweisung in Farbe ist verfügbar auf :
www.cfi-extel.com

GARANTIEBEDINGUNGEN : Dieses Gerät verfügt über eine Garantie für Einzelteile und Arbeitsaufwand in unseren Werkstätten.œ. Die Garantie deckt nicht ab: das Verbrauchsmaterial (Batterien, Akkus, usw.) sowie Schäden, die verursacht wurden durch: eine falsche Behandlung, falsche Installation, äußere Einflüsse, Beschädigung durch physischen oder elektrischen Schock, Sturz oder atmosphärische Erscheinungen.

- Das Gerät nicht öffnen, um die Garantiedeckung nicht zu verlieren.
- Bei einer eventuellen Rücksendung an den Kundendienst den Bildschirm vor Kratzern schützen.
- Nur mit einem weichen Tuch reinigen, keine Reinigungsmittel verwenden.

Vor der Reinigung, das System vom Stromkreis unterbrechen.

Achtung : Kein Produkt oder Benzin, Kalkungscarbonatation, Alkohol oder ähnliches verwenden. Sie riskieren nicht nur ihr Gerät zu beschädigen, sondern die Dämpfe können ebenfalls ihrer Gesundheit schädigen und sich entzünden.
Kein Werkzeug verwenden, das Spannung leiten könnte (Metallbürste, spitzes Werkzeug...oder anderes)

Der Kassenzettel oder die Rechnung dienen als Nachweis für das Kaufdatum.

10. SICHERHEITSEMPFHLUNGEN

Schäden, die durch einen Mangel an Konformität mit dem Handbuch hervorgerufen wurden, führen zu einer Löschung der Garantie.
Wir übernehmen keine Haftung für daraus entstandene Schäden! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Gegenständen oder Personen, die durch eine nicht geeignete Handhabung oder einem Mangel an Konformität der Sicherheitsempfehlungen entstanden sind.
Dieses Produkt wurde mit Respekt auf die Sicherheitsempfehlungen hergestellt. Um diesen Status zu erhalten und um einen korrekten Gebrauch dieses Produkts zu erhalten, muss der Verbraucher die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsratschläge und Warnungen respektieren.
Der Verwender ist dafür verantwortlich, zu überprüfen ob das Videoüberwachungssystem den geltenen Gesetzen im Verwendungsland entspricht.

: Dieses Symbol gibt eine Gefahr auf Elektroschock oder Kurzschluss an.
- Sie dürfen dieses Gerät nur verwenden mit einer Spannung zwischen: 100 - 240 Volt und 50-60 Herz. Versuchen sie niemals dieses Gerät mit einer anderen Spannung zu verwenden.
- Achten sie darauf, dass alle an dieses System angeschlossenen elektrischen Anschlüsse, den Verwendungsratschlägen entsprechen.
- In kommerziellen Einrichtungen versichern sie sich, dass die Schutzregeln für Unfälle mit elektrischen Installationen beachtet werden.
- In Schulen, Ausbildungsausrüstungen, Werkstätten... ist die Gegenwart von qualifiziertem Personal notwendig, um den Betrieb von Elektrogeräten zu kontrollieren.
- Die Verwendungsratschläge der an das System angeschlossenen Geräten beachten (z.B. Videorekorder, TV, PC)
- Bei Zweifelsfällen hinsichtlich des Betriebs oder Sicherheit des Geräts, kontaktieren sie bitte erfahrene Personen
- Niemals elektrische Geräte mit feuchten Händen ein- oder ausschalten.
- Bei der Installation dieses Produkts bitte darauf achten, dass die Stromkabel nicht beschädigt werden können.
- Sie sollten niemals selbst ein beschädigtes Stromkabel ersetzen! In diesem Fall dieses entfernen und Rat bei einer erfahrenen Person suchen.

ACHTUNG Der Verwender wird auf wichtige Anweisungen hinsichtlich der Verwendung und Wartung (Reparatur) in dem das Gerät begleitenen Dokument hingewiesen.

Warnt den Verwender vor nicht isolierten «gefährlichen Spannungen» im Inneren des Produktgehäuses, die ausreichend sind, um für Menschen eine Gefahr für einen tödlichen Elektroschock darzustellen.

FR - Ne jetez pas les piles et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mise à votre disposition par votre commune.

I - Non gettare le pile e le apparecchiature fuori uso insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze dannose contenute in esse possono nuocere alla salute dell'ambiente. Restituire questo materiale al distributore o utilizzare la raccolta differenziata organizzata dal comune.

E - No tire las pilas ni los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídale a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento.

P - Não junte as pilhas nem os aparelhos que já não se usam com o lixo caseiro. As substâncias perigosas que ambos podem conter podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Entregue esses aparelhos ao seu lixeiro ou recorra aos meios de recolha selectiva ao seu dispor.

NL - De lege batterijen en oude apparaten niet met het huisvuil meegeven: deze kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die de gezondheid en het milieu schaden.
De oude apparaten door uw distributeur laten innemen of de gescheiden vuilinzameling van uw gemeente gebruiken.

GB - Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

D - Verbrauchte Batterien und nicht mehr benützte Geräte sind Sondermüll. Sie enthalten möglicherweise gesundheits- und umweltschädliche Substanzen.
Geben Sie alte Geräte zur fachgerechten Entsorgung beim Gerätehändler ab bzw. benutzen Sie die örtlichen Recyclinghöfe.

Extel
vivre mieux

- **France** : Hotline : 0 892 350 069 *(0,337€ ttc/min)*
- **Italia** : Assistenza Tecnica : +39 02 96488273
  assistenza@cfi-extel.com
- **España** : Asistencia técnica : 902 109 819
  sat-hotline@cfi-extel.com
- **Portugal** : Serviço de apoio ao cliente : 707 201 138

Printed in P.R.C.

Découvrez nos produits sur : www.cfi-extel.com, YouTube **&** facebook